SAMSUNG

SM-T520

Εγχειρίδιο χρήσης

www.samsung.com

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, *www.samsung.com*.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.

- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Οι ονομασίες Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Περιεχόμενα

Πρώτα βήματα

7 Διάταξη συσκευής
8 Πλήκτρα
9 Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Φόρτιση της μπαταρίας
12 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
14 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
15 Κράτημα της συσκευής
15 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
15 Ρύθμιση της έντασης ήχου
15 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Βασικές λειτουργίες

16 Ενδεικτικά εικονίδια
17 Χρήση της οθόνης αφής
20 Κινήσεις ελέγχου
22 Κινήσεις παλάμης
23 Έξυπνη παύση Samsung
24 Χρήση του Multi Window
29 Ειδοποιήσεις
30 Αρχική οθόνη
35 Οθόνη εφαρμογών
36 Χρήση εφαρμογών
37 Βοήθεια
37 Εισαγωγή κειμένου
39 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
41 Δημιουργία λογαριασμών
41 Ρύθμιση προφίλ χρήστη
42 Μεταφορά αρχείων
43 Ασφάλιση της συσκευής
45 Αναβάθμιση της συσκευής

Επικοινωνία

46 Επαφές
50 Email
52 Google Mail
54 Hangouts
54 Google+
55 Φωτογραφίες

Ιστός & δίκτυο

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 e-Meeting
66 WebEx
75 Remote PC
80 SideSync 3.0

Πολυμέσα

86 Μουσική
88 Κάμερα
95 Συλλογή
99 Βίντεο
100 YouTube
101 Flipboard

Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

102 Play Store
103 Samsung Apps
103 Βιβλία Play
103 Play Movies
104 Μουσική Play
104 Παιχνίδια Play
104 Περίπτερο Play

Βοηθητικά προγράμματα

105 Σημείωση
106 S Planner
108 Dropbox
108 Cloud
109 Drive
110 Πρόγραμμα προβολής Hancom Office για Android
112 Ειδοποίηση
113 Παγκόσμιο Ρολόι
114 Αριθμ/χανή
114 S Voice
115 S Finder
115 Google
116 Φωνητική αναζήτηση
116 Τα Αρχεία Μου
118 Λήψεις
119 KNOX

Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

120 Χάρτες

Ρυθμίσεις

121 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
121 Συνδέσεις
124 Συσκευή
128 Εργαλεία
131 Γενικά
135 Ρυθμίσεις Google

Παράρτημα

136 Αντιμετώπιση προβλημάτων
141 Αφαίρεση της μπαταρίας

Πρώτα βήματα

Διάταξη συσκευής

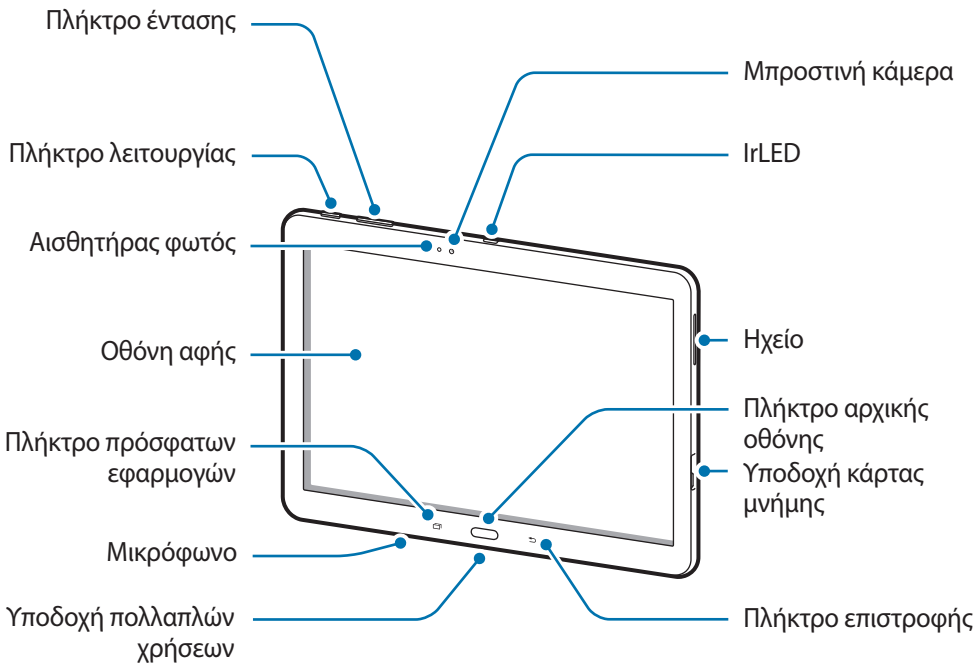

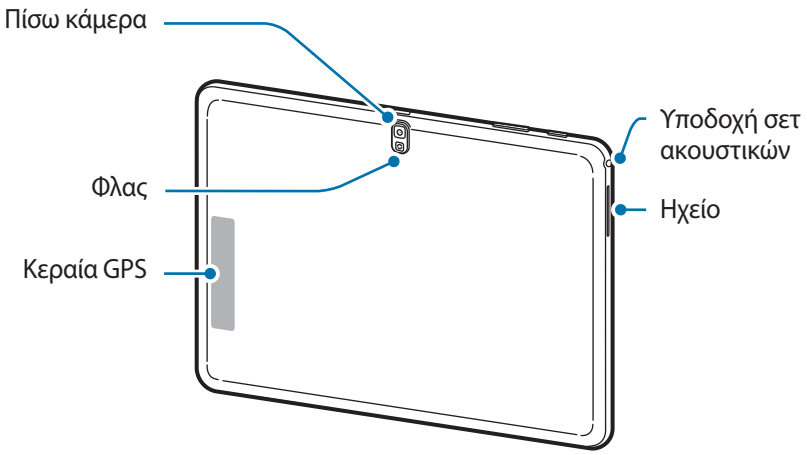

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους αισθητήρες.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει. • Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
	Πρόσφατες εφαρμογές	• Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών.
	Αρχική σελίδα	• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. • Πατήστε παρατεταμένα για να εκκινήσετε την αναζήτηση Google.
	Πίσω	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Ένταση	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το εικονίδιο της μπαταρίας εμφανίζεται κενό.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Φόρτιση με το φορτιστή

Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

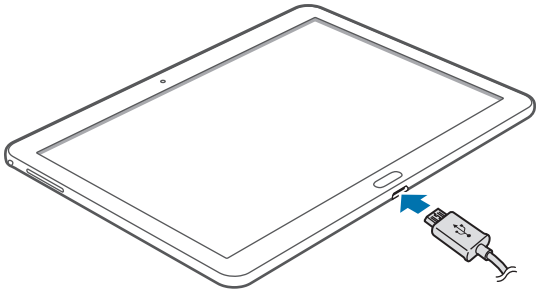

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:

Φόρτιση σε εξέλιξη

Πλήρης φόρτιση

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, εμφανίζεται ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης στο φάκελο **SD Memory card**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

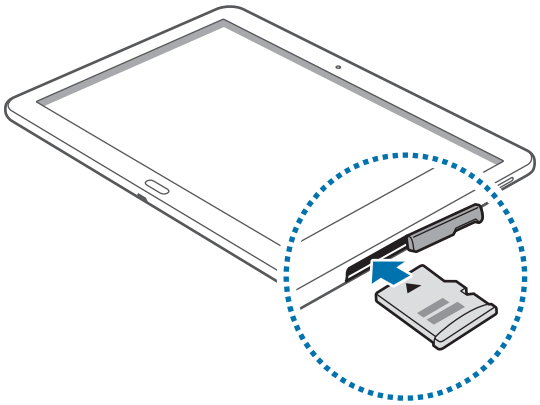

4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.

2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

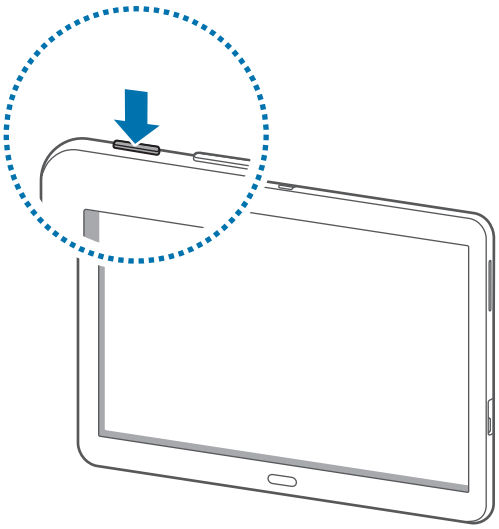

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε **Λειτουργία πτήσης** για απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Κράτημα της συσκευής

Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής

Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί έντασης ήχου προς τα αριστερά μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη λειτουργία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Σίγαση** ή **Δόνηση**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **Ήχος** ή **Δόνηση**.

Βασικές λειτουργίες

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Εικονίδιο	Σημασία
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Η λειτουργία έξυπνης οθόνης έχει ενεργοποιηθεί
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Χρήση της οθόνης αφής

Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας.

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.

- Η συσκευή μπορεί να μην αναγνωρίζει τις καταχωρίσεις αφής στις άκρες της οθόνης, οι οποίες είναι εκτός των ορίων της περιοχής καταχώρισης αφής.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Κινήσεις δαχτύλων

Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με το δάχτυλό σας.

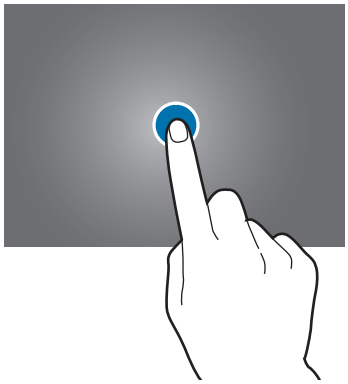

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

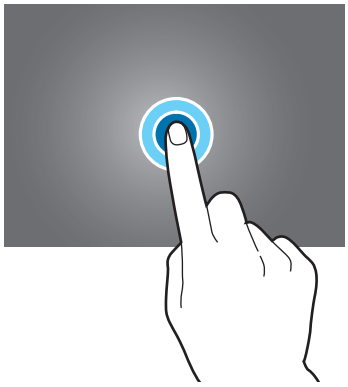

Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

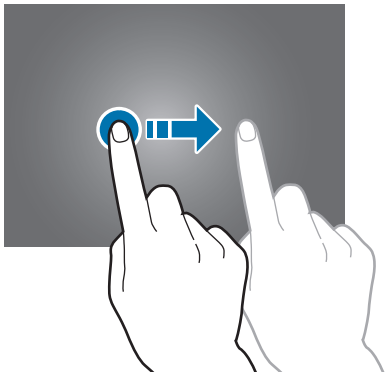

Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι διπλό πάτημα για επαναφορά.

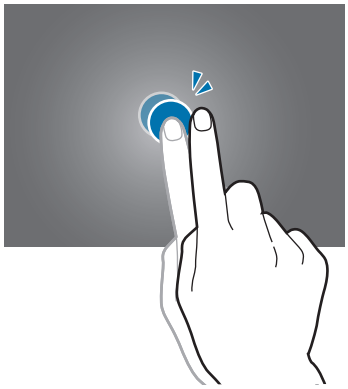

Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως αυτή των επαφών.

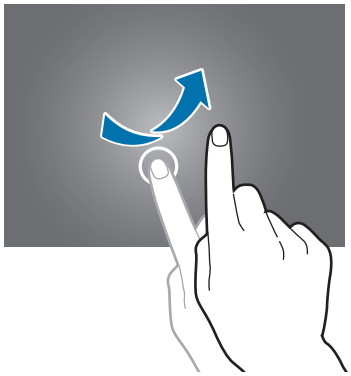

Πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

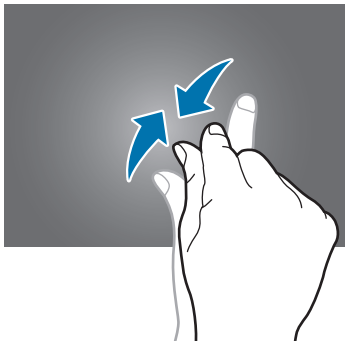

Κινήσεις ελέγχου

Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Εργαλεία** → **Κινήσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κινήσεις** προς τα δεξιά.

Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.

Περιστροφή της οθόνης

Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο προσανατολισμό της εμφάνισης.

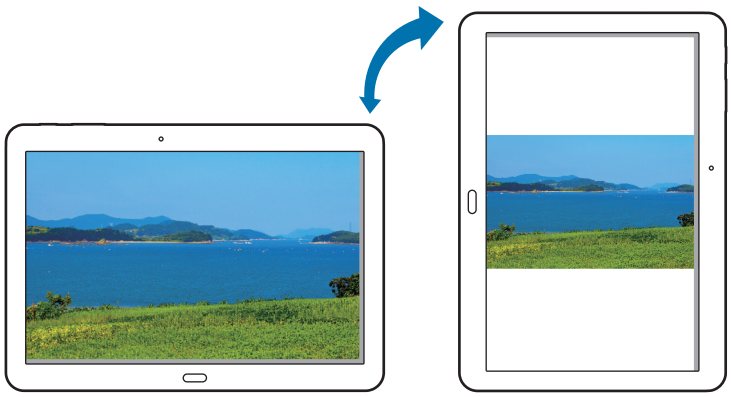

Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και αποεπιλέξτε **Περιστρ. οθόνης**.

- Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
- Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.

Μετατόπιση για περιήγηση

Όταν έχει γίνει μεγέθυνση μιας εικόνας, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στην εικόνα.

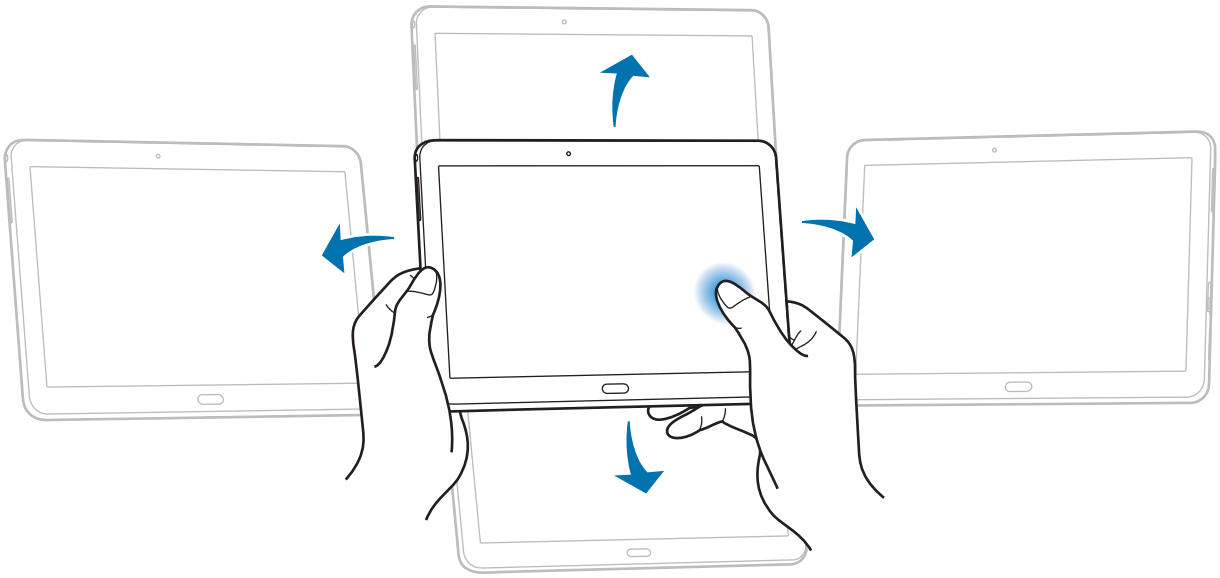

Κλίση

Πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Κινήσεις παλάμης

Χρησιμοποιήστε κινήσεις της παλάμης για να ελέγχετε τη συσκευή αγγίζοντας την οθόνη.

Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης παλάμης. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Εργαλεία** → **Κίνηση παλάμης** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κίνηση παλάμης** προς τα δεξιά.

Πέρασμα

Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στη **Συλλογή** → **Screenshots**. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

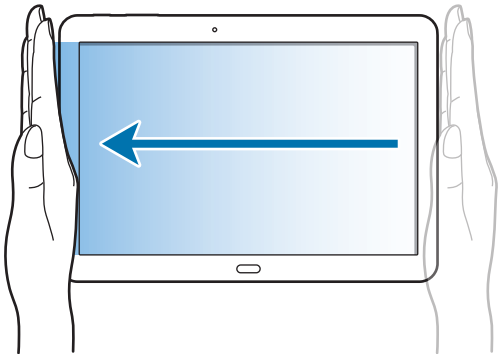

Κάλυψη

Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.

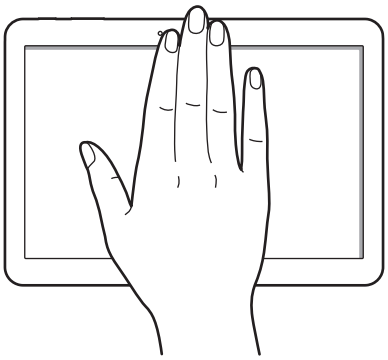

Έξυπνη παύση Samsung

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για παύση του βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Εργαλεία** → **Έξυπνη οθόνη** και κατόπιν σημειώστε **Έξυπνη παύση**.

Στη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο, απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη για να σταματήσει το βίντεο. Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή, κοιτάξτε και πάλι στην οθόνη.

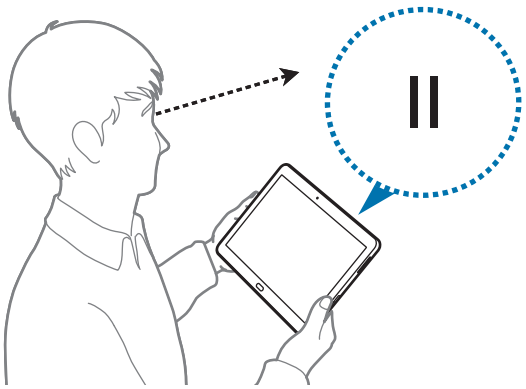

Χρήση του Multi Window

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών στην οθόνη.

- Μπορούν να εκτελούνται μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο του Multi Window.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε το Multi Window, στην αρχική οθόνη πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Πολλαπλά Παράθυρα** και στη συνέχεια σύρετε τη λαβή του **Πολλαπλά Παράθυρα** προς τα δεξιά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους Multi Window.

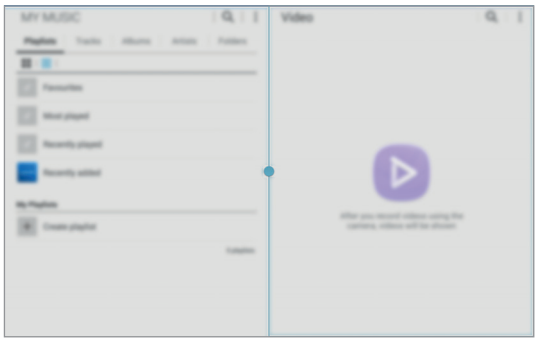

<Multi Window με διαχωρισμένη οθόνη>

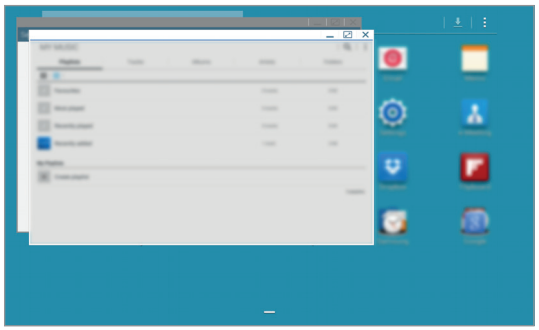

<Αναδυόμενο Multi Window>

Χρήση Multi Window με διαχωρισμένη οθόνη

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για την εκτέλεση εφαρμογών σε μια διαχωρισμένη οθόνη.

Εκκίνηση εφαρμογών στο Multi Window με διαχωρισμένη οθόνη

1 Σύρετε το δάχτυλό σας από το δεξί μέρος της οθόνης προς τη μέση. Μπορείτε ακόμα να πατήσετε παρατεταμένα το ⮌.

Εμφανίζεται το πλαίσιο Multi Window στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

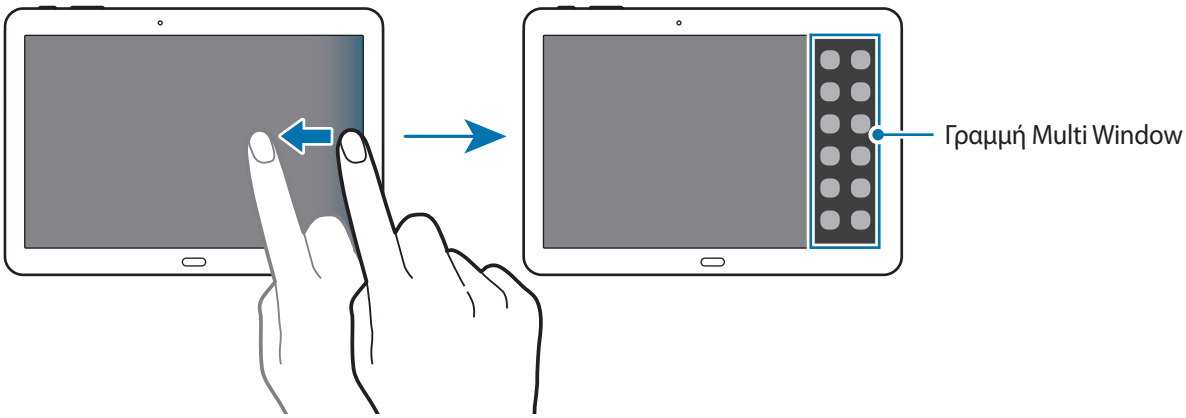

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογής στο πλαίσιο Multi Window και στη συνέχεια μεταφέρετέ το στην οθόνη.

Αφήστε το εικονίδιο της οθόνης όταν γίνει μπλε.

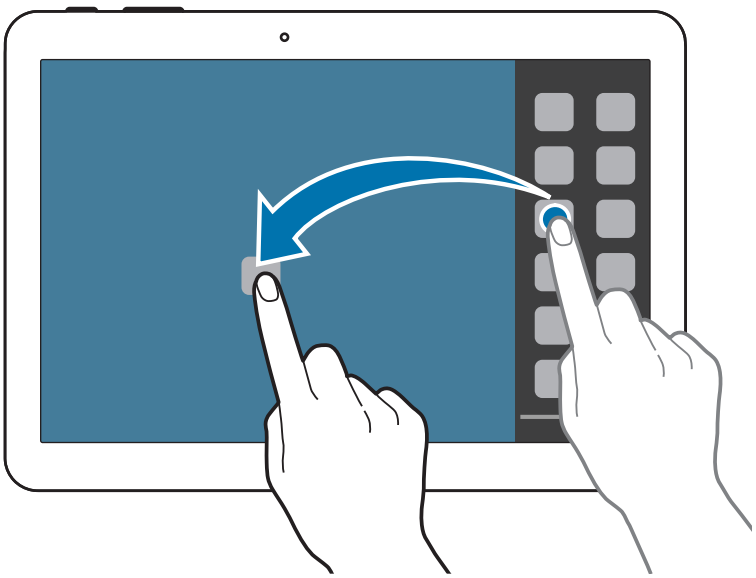

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα άλλο εικονίδιο εφαρμογής στο πλαίσιο Multi Window και στη συνέχεια μεταφέρετέ το σε μια νέα τοποθεσία.

Μπορείτε να εκκινήσετε την ίδια εφαρμογή ταυτόχρονα σε μια διαχωρισμένη οθόνη. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται μόνο από τις εφαρμογές που έχουν το σύμβολο δίπλα στο εικονίδιό τους.

Κοινή χρήση περιεχομένου μεταξύ εφαρμογών

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο από κοινού μεταξύ εφαρμογών, όπως **Email** και **Internet**, με μεταφορά και απόθεση.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Email** και **Internet** σε μια διαχωρισμένη οθόνη του Multi Window.

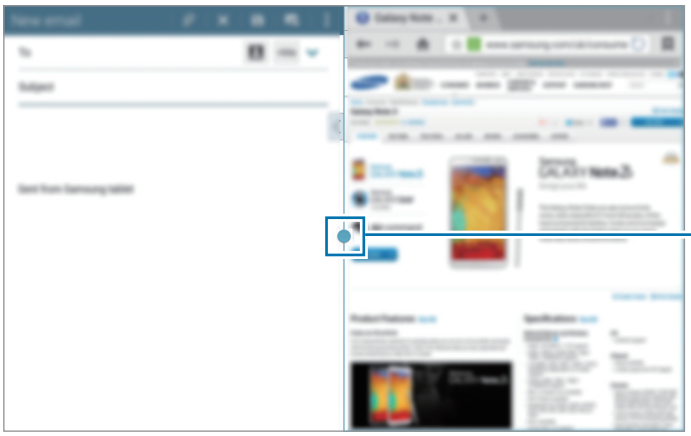

2 Πατήστε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών και έπειτα πατήστε .

Πατήστε στον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- : Άνοιγμα της λίστας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών στο επιλεγμένο παράθυρο.
- : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων.
- : Κοινή χρήση στοιχείων, όπως εικόνες, κείμενο ή συνδέσεις, μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών με μεταφορά και απόθεση.
- : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
- : κλείσιμο της εφαρμογής.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο παράθυρο του Internet και σύρετέ το σε μια τοποθεσία στο παράθυρο του Email.

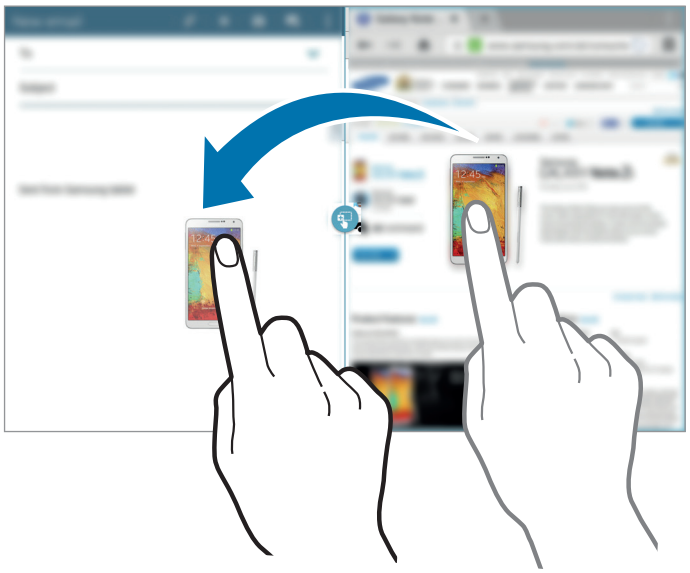

Δημιουργία συνδυασμού Multi Window

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες εφαρμογές του Multi Window ως συνδυασμό.

1 Εκκινήστε πολλές εφαρμογές σε ένα Multi Window με διαχωρισμένη οθόνη.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο Multi Window και πατήστε → **Δημ/ργία**.

3 Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **OK**.

Ο τρέχων συνδυασμός εφαρμογών του Multi Window προστίθεται στο πλαίσιο του Multi Window.

Για να εκκινήσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας έναν αποθηκευμένο συνδυασμό, επιλέξτε το συνδυασμό από το πλαίσιο του Multi Window.

Χρήση αναδυόμενου Multi Window

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εκκίνηση εφαρμογών σε αναδυόμενα παράθυρα.

1 Σύρετε το δάχτυλό σας από το δεξί μέρος της οθόνης προς τη μέση. Μπορείτε ακόμα να πατήσετε παρατεταμένα το ⮌.

Εμφανίζεται το πλαίσιο Multi Window στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

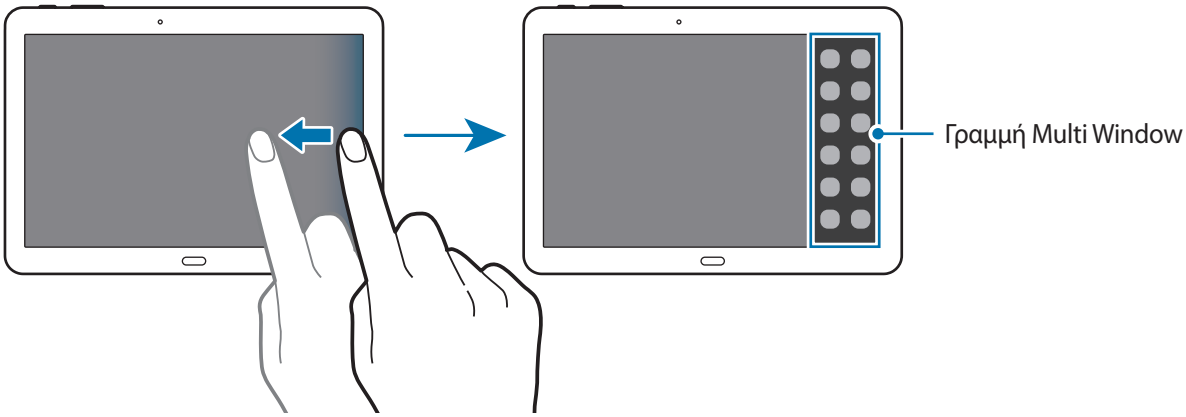

2 Πατήστε στο εικονίδιο μιας εφαρμογής στο πλαίσιο του Multi Window.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.

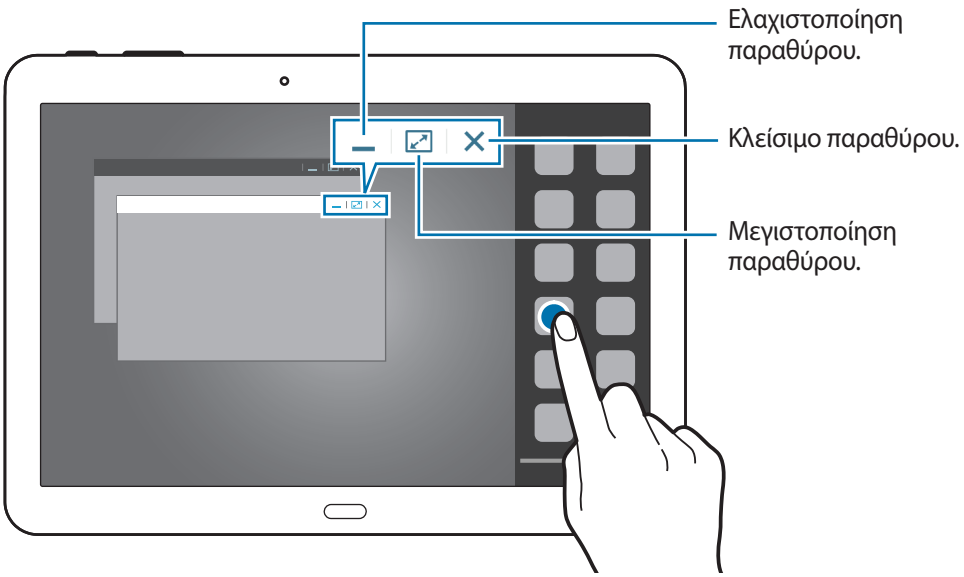

Μπορείτε να εκκινήσετε την ίδια εφαρμογή σε πολλαπλά αναδυόμενα παράθυρα ταυτόχρονα. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται μόνο από τις εφαρμογές που έχουν το σύμβολο δίπλα στο εικονίδιό τους.

Ειδοποιήσεις

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να αναφέρουν νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής και πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και στη συνέχεια πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Ήχος**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
- **Λειτ. ανάγν.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή προστατεύει τα μάτια σας ενώ διαβάζετε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Εμφάνιση** → **Λειτουργία ανάγνωσης**.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Λειτουργία αποκλεισμού**.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Πολλά παράθυρα**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
- **Screen Mirroring**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
- **Έξυπνη διαμονή**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης διατήρησης φωτεινότητας.
- **Έξυπνη παύση**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παύσης.
- **Συγχρον.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
- **Λειτ. πτήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε → , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

Η αρχική οθόνη διαθέτει δύο διαφορετικά ήδη πλαισίων. Η τυπική αρχική οθόνη εμφανίζει συντομεύσεις σε εφαρμογές και widget και η αρχική οθόνη περιεχομένου εμφανίζει widget περιεχομένου.

Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

<Τυπική αρχική οθόνη>

<Αρχική οθόνη περιεχομένου>

Προβολή όλων των εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη, πατήστε για να δείτε όλες τις εφαρμογές.

<Αρχική οθόνη>

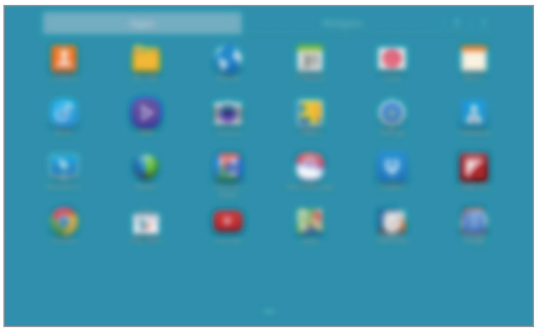

<Οθόνη εφαρμογών>

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης.

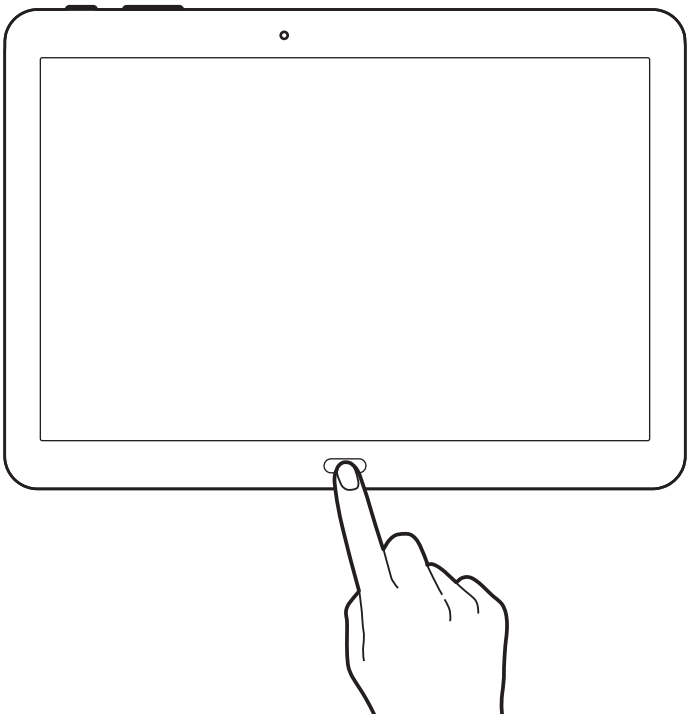

Χρήση της τυπικής αρχικής οθόνης

Η τυπική αρχική οθόνη εμφανίζει εικονίδια ενδείξεων, widget, συντομεύσεις σε εφαρμογές και άλλα.

Προσθήκη στοιχείου

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο από την καρτέλα **Εφαρμογ.** ή **Widget** και σύρετέ το στην τοποθεσία που θέλετε.

Προσθήκη ή κατάργηση ενός πλαισίου από την τυπική αρχική οθόνη

1 Πατήστε στην τυπική αρχική οθόνη με μια κίνηση τσιμπήματος.

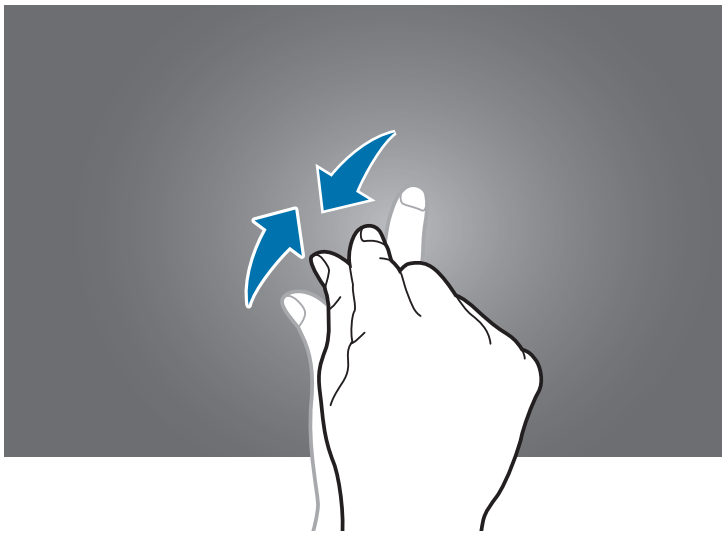

2 Πατήστε για να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στο πλαίσιο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ορισμός ταπετσαρίας

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την τυπική αρχική οθόνη.

Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην τυπική αρχική οθόνη, πατήστε **Αρχική οθόνη** και έπειτα επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Ζωντανές ταπετσαρίες**: προβολή κινούμενων εικόνων.
- **Θέματα φόντου**: προβολή εικόνων ταπετσαρίας.
- **Συλλογή**: προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που λάβατε από το διαδίκτυο.
- **Φωτογραφίες**: Δείτε τις εικόνες στην εφαρμογή **Φωτογραφίες**.

Επιλέξτε μια εικόνα, τροποποιήστε μέγεθος του πλαισίου εάν χρειάζεται και στη συνέχεια ορίστε την ως φόντο.

Χρήση της αρχικής οθόνης περιεχομένου

Η αρχική οθόνη περιεχομένου εμφανίζει widget περιεχομένου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εφαρμογή απευθείας επιλέγοντας ένα widget περιεχομένου από την αρχική οθόνη περιεχομένου.

Προσθήκη widget ή πλαισίου

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη περιεχομένου με μια κίνηση τσιμπήματος.

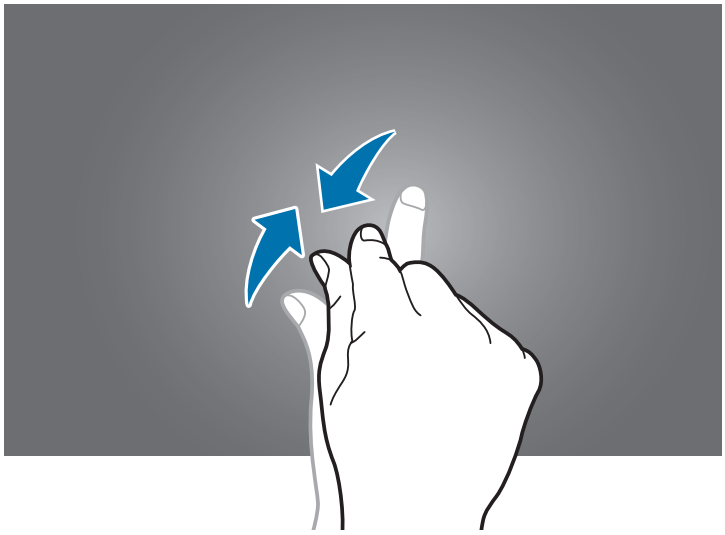

2 Στην οθόνη των Widget, επιλέξτε ένα πλαίσιο για επεξεργασία ή πατήστε για να δημιουργήσετε ένα νέο πλαίσιο (1). Επιλέξτε widget για να προσθέσετε στο πλαίσιο από το κάτω μέρος της οθόνης (2).

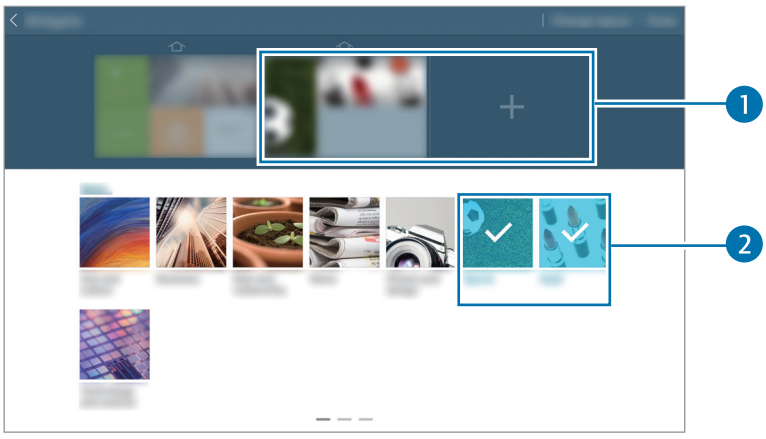

Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά στο κάτω μέρος της οθόνης για να δείτε περισσότερα widget.

3 Πατήστε **Τέλος**.

Προσαρμογή μεγέθους widget

1 Στην αρχική οθόνη περιεχομένου, πατήστε παρατεταμένα ένα widget του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

2 Προσαρμόστε το μέγεθος του widget σύροντας το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται.

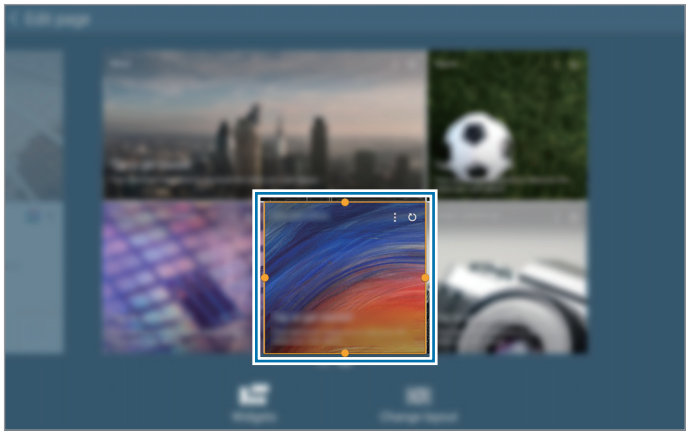

3 Πατήστε για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.

Κατάργηση πλαισίου από την αρχική οθόνη περιεχομένου

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη περιεχομένου με μια κίνηση τσιμπήματος.

2 Στην οθόνη των Widget, πατήστε παρατεταμένα στο πλαίσιο για να το διαγράψετε.

3 Σύρετε το πλαίσιο στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το πλαίσιο.

Πρέπει να παραμένει τουλάχιστον ένα πλαίσιο στην αρχική οθόνη περιεχομένου.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.

Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Αναδιάταξη εφαρμογών

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στην προσαρμόσιμη προβολή πλέγματος.

Πατήστε → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Οργάνωση με φακέλους

Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.

Πατήστε → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε **Αποθ/ση**. για αποθήκευση της διάταξης.

Αναδιάταξη πλαισίων

Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το **Samsung Apps**, για λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.

Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.

Απενεργοποίηση εφαρμογών

Πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε.

Για να ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, μεταβείτε στην ενότητα **ΑΠΕΝΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΗ.**, επιλέξτε την εφαρμογή και έπειτα πατήστε **Ενεργό**.

- Οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί στη συσκευή και κάποιες από τις προεπιλεγμένες εφαρμογές που έχουν διατεθεί με τη συσκευή δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, οι απενεργοποιημένες εφαρμογές εξαφανίζονται από την οθόνη εφαρμογών αλλά συνεχίζουν να είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.

Χρήση εφαρμογών

Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.

Άνοιγμα μιας εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Ορισμένες εφαρμογές ομαδοποιούνται σε φακέλους. Πατήστε έναν φάκελο και έπειτα πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.

Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα.

Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.

Πατήστε → **Διαχ. εργασ.** και στη συνέχεια πατήστε **Λήξη** δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε **Κλ. όλων**. Εναλλακτικά, πατήστε → **Κλ. Όλων**.

Βοήθεια

Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Πατήστε **Βοήθεια** στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.

Για ταξινόμηση κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε .

Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε .

Εισαγωγή κειμένου

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.

Χρήση του πληκτρολογίου Samsung

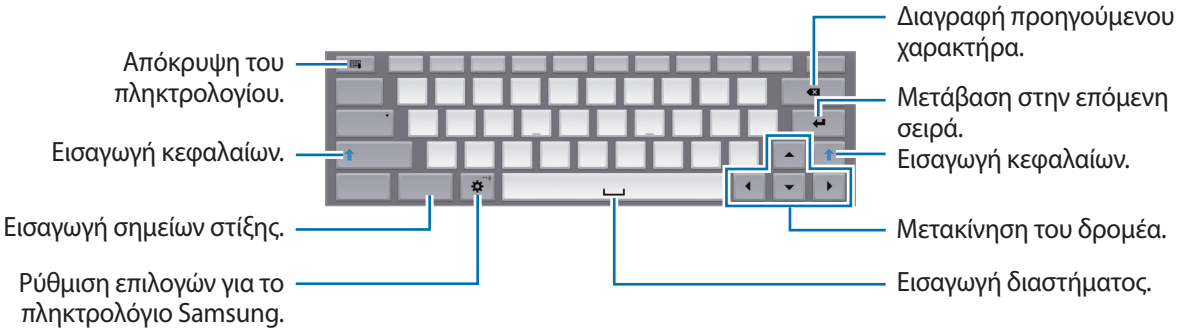

Εισαγωγή κεφαλαίων

Πατήστε **Shift** πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για κεφαλαία, πατήστε **Caps lock**.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν πατήστε για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου.

Στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα και μετακινήστε το αιωρούμενο πληκτρολόγιο σε κάποια άλλη τοποθεσία.

Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων

Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.

Χειρόγραφο

Πατήστε παρατεταμένα το , πατήστε και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.

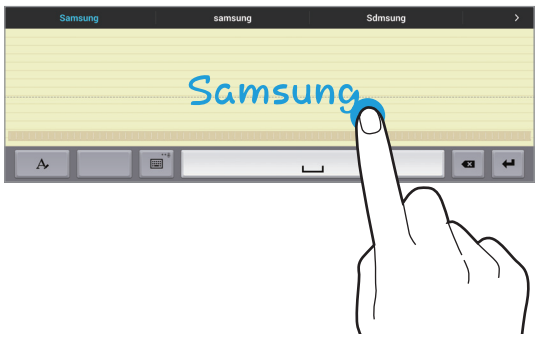

Χρησιμοποιήστε χειρονομίες χειρογράφου για εκτέλεση ενεργειών, όπως επεξεργασία ή διαγραφή χαρακτήρων και εισαγωγή διαστημάτων. Για προβολή των οδηγών κινήσεων, πατήστε παρατεταμένα και στη συνέχεια πατήστε → **Βοήθεια**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εισαγωγή κειμένου φωνητικά

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή παρουσιάζει όσα λέτε.

Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα.

Αντιγραφή και επικόλληση

Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο και κατόπιν πατήστε **Αντιγραφή** για αντιγραφή ή **Αποκοπή** για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί και κατόπιν πατήστε **Επικόλληση**.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. (σ. 121)

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή πριν χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Internet.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.

Προσθήκη δικτύων Wi-Fi

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi** στο κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο **SSID δικτύου**, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**.

Ενεργοποίηση του Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Με το Passpoint, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για δίκτυα Wi-Fi και συνδέεται σε κάποιο. Εάν μετακινηθείτε σε κάποια άλλη περιοχή θα συνδεθεί σε κάποιο άλλο διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Για προχωρημένους** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Passpoint** προς τα δεξιά.

Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi

Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Δημιουργία λογαριασμών

Οι εφαρμογές Google, όπως το **Play Store**, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το **Samsung Apps** απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Προσθήκη λογαριασμών

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.

Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Google**. Μετά από αυτό, πατήστε **Νέος** για εγγραφή ή πατήστε **Υπάρχων** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google στη συσκευή.

Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο **Λογαριασμοί**, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε → **Αφαίρ. λογαρ.**

Ρύθμιση προφίλ χρήστη

Ρυθμίστε τα προφίλ χρήστη και στη συνέχεια επιλέξτε ένα κατά το ξεκλείδωμα της συσκευής, για χρήση ρυθμίσεων που έχουν προσαρμοστεί σε προσωπικές προτιμήσεις. Ρυθμίζοντας πολλαπλά προφίλ χρηστών, θα είναι δυνατή η κοινή χρήση της συσκευής από αρκετούς χρήστες χωρίς να επηρεάζονται οι προσωπικές ρυθμίσεις, όπως οι λογαριασμοί email, οι προτιμήσεις φόντου και άλλες ρυθμίσεις, άλλων χρηστών.

Στην οθόνη Εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Χρήστες** → → **OK** → **Άμεση ρύθμιση** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για τη ρύθμιση ενός νέου προφίλ χρήστη. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συσκευή με ένα προφίλ χρήστη, επιλέξτε το προφίλ στην επάνω δεξιά πλευρά της κλειδωμένης οθόνης.

Μεταφορά αρχείων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

Οι παρακάτω μορφές αρχείων υποστηρίζονται από ορισμένες εφαρμογές. Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

- Μουσική: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, και flac
- Εικόνα: bmp, gif, agif, jpg, και png
- Βίντεο: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, και m4v
- Έγγραφα: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, και txt

Εάν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων σε μορφή divX ή ac3 από τις εφαρμογές, εγκαταστήστε εφαρμογές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτές τις μορφές.

Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή για υπολογιστές που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και προσωπικές πληροφορίες με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.

Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ασφάλιση της συσκευής

Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Ρύθμιση μοτίβου

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

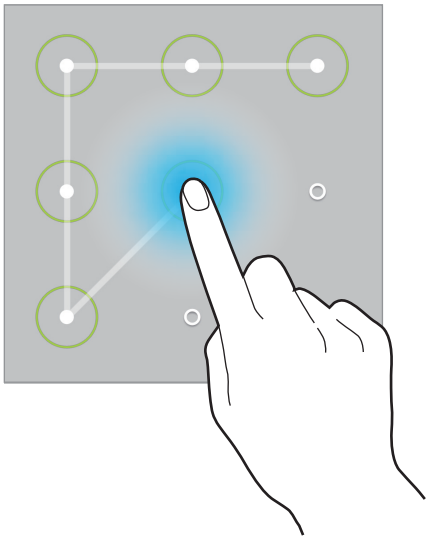

Ρύθμιση κωδικού PIN

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

Ξεκλείδωμα της συσκευής

Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

Αναβάθμιση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναβάθμιση με Samsung Kies

Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται αναβάθμιση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

Ασύρματη αναβάθμιση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρ.**

Επικοινωνία

Επαφές

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλα.

Πατήστε τις **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.

Διαχείριση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Δημιουργία επαφής

Πατήστε και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- / : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

Επεξεργασία επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε .

Διαγραφή επαφής

Πατήστε .

Αναζήτηση για επαφές

Πατήστε **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση, σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- : σύνταξη email.

Εμφάνιση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει όλες τις αποθηκευμένες επαφές.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές για εμφάνιση** και στη συνέχεια επιλέξτε μια τοποθεσία για την αποθήκευση των επαφών.

Μετακίνηση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Μετακίνηση επαφών στο Google

Πατήστε → **Συγχώνευση λογαριασμ.** → **Συγχώνευση με λογαριασμό Google**.

Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .

Μετακίνηση επαφών στο Samsung

Πατήστε → **Συγχώνευση λογαριασμ.** → **Συγχώνευση με Samsung account**.

Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Εισαγωγή επαφών

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εισαγωγής.

Εξαγωγή επαφών

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εξαγωγής.

Κοινή χρήση επαφών

Πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω** → **Πολλαπλές επαφές**, επιλέξτε επαφές, πατήστε **Τέλος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Αγαπημένες επαφές

Πατήστε **Αγαπημένα**.

Πατήστε + για να προσθέσετε επαφές σε αγαπημένα.

Πατήστε ⋮ και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση**: Αναζήτηση για επαφές.
- **Αφαίρεση από τα αγαπημένα**: Διαγραφή επαφών από τα Αγαπημένα.
- **Προβολή λίστας** / **Προβολή πλέγματος**: Προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.

Ομάδες επαφών

Πατήστε **Ομάδες**.

Δημιουργία ομάδας

Πατήστε +, ορίστε τις λεπτομέρειες για την ομάδα, προσθέστε επαφές και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ.**

Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Προσθήκη μέλους**. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαχείριση ομάδων

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε ⋮ και στη συνέχεια κάντε ένα από τα παρακάτω:

- **Αναζήτηση**: Αναζήτηση για επαφές.
- **Διαγραφή ομάδων**: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πάτημα στη **Τέλος**. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
- **Επεξεργασία**: Αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
- **Προσθήκη μέλους**: Προσθήκη μελών στην ομάδα.
- **Κατάργηση μέλους**: Διαγραφή μελών από την ομάδα.
- **Αποστολή email**: Αποστολή email σε μέλη μιας ομάδας.
- **Αλλαγή σειράς**: παρατεταμένο πάτημα στο ⋮⋮ δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.

Αποστολή email σε μέλη μιας ομάδας

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε ⋮ → **Αποστολή email**, επιλέξτε τα μέλη και στη συνέχεια πατήστε **Τέλος**.

Επαγγελματική κάρτα

Πατήστε **Επαφές**.

Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.

Πατήστε **Ρύθμιση προφίλ**, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Εάν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη κατά τη ρύθμιση της συσκευής, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα και πατήστε για επεξεργασία.

Πατήστε → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω** → **Επιλεγμένη επαφή** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία λογαριασμών email

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε για ιδιωτικό λογαριασμό email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε **Μη αυτομ. ρύθ/ση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού**.

Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το στο πάνω μέρος της οθόνης. Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .

Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Πατήστε **+Εμένα** για να προσθέσετε τον εαυτό σας ως παραλήπτη.

Πατήστε για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.

Πατήστε → για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία στο μήνυμα.

Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → **Αποστολή προγράμματος**. Σημειώστε **Αποστολή προγράμματος**, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

Ανάγνωση μηνυμάτων

Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε .

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

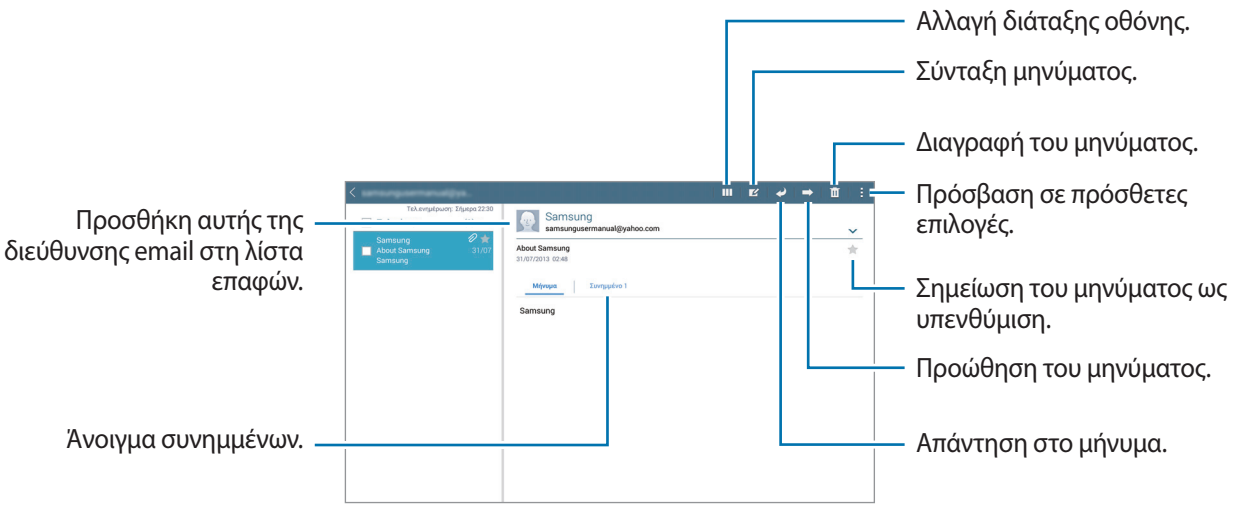

Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το **Αποθήκ.** για να το αποθηκεύσετε.

Google Mail

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.

Πατήστε **Google Mail** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αποστολή μηνυμάτων

Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε , εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Πατήστε → **Αποθήκευση προχείρου** για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.

Πατήστε → **Επισύναψη αρχείου** για επισύναψη εικόνων, βίντεο, μουσικής και άλλων.

Πατήστε → **Απόρριψη** για να ξεκινήσετε από την αρχή.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Mail.

Πατήστε → **Αποστολή σχολίων** για να στείλετε τη γνώμη σας στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών.

Πατήστε → **Βοήθεια** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας του Google Mail.

Ανάγνωση μηνυμάτων

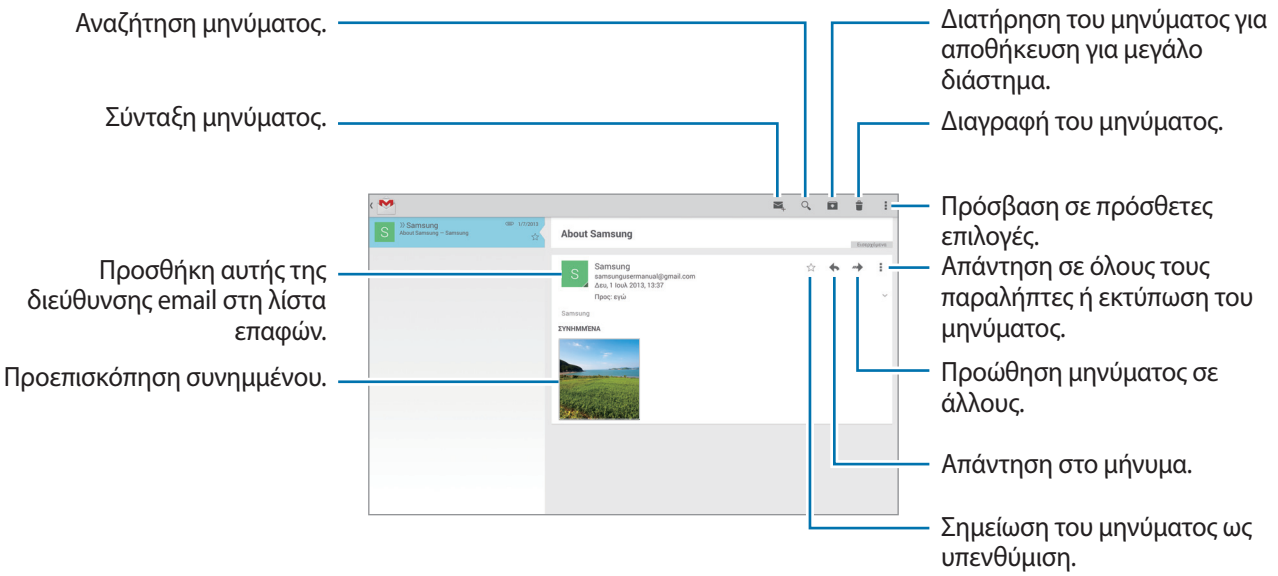

Ετικέτες

Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.

Επιλέξτε μια ετικέτα από την ενότητα **ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΤΙΚΈΤΕΣ** για προβολή μηνυμάτων με άλλες ετικέτες.

Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε ⋮ → **Αλλαγή ετικετών** και στη συνέχεια επιλέξτε την ετικέτα για αντιστοίχηση.

Hangouts

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνομιλήσετε με άλλους.

Πατήστε τις **Hangouts** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από τα αποτελέσματα για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.

Google+

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.

Πατήστε **Google+** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε **Όλα** για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε άλλα χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων.

Φωτογραφίες

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για προβολή και κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Google.

Πατήστε το **Φωτογραφίες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ**: Προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που έχουν τραβηχτεί με τη συσκευή ή έχουν ληφθεί στη συσκευή.
- **ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ**: Προβολή εικόνων ή βίντεο που έχουν ομαδοποιηθεί κατά ημερομηνία ή άλμπουμ. Πατήστε › για προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.

Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.

Κατά την προβολή, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:

- : Τροποποίηση της εικόνας.
- : Κοινή χρήση της εικόνας ή του βίντεο με άλλους.
- : Διαγραφή της εικόνας ή του βίντεο.

Ιστός & δίκτυο

Internet

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Πατήστε για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια προβολής της ιστοσελίδας.

Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο μηχανής αναζήτησης δίπλα στη διεύθυνση ιστού.

Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε → **Νέα καρτέλα**.

Για μετάβαση σε κάποια άλλη σελίδα web, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και στη συνέχεια πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.

Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε → , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε → .

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε έναν.

Ιστορικό

Πατήστε → **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε .

Αποθηκευμένες σελίδες

Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε → **Αποθ. σελ.**

Σύνδεσμοι

Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.

Για προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων, χρησιμοποιήστε το **Λήψεις**. (σ. 118)

Κοινή χρήση ιστοσελίδων

Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω**.

Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν πατήστε **Κοινή χρήση μέσω**.

Chrome

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Πατήστε **Chrome** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.

Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε → **Νέα καρτ.**

Για μετάβαση σε άλλη σελίδα web, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.

Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε ☆ → **Αποθήκευση**.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε ⋮ → **Σελιδοδ.**, και κατόπιν επιλέξτε έναν.

Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε 🎤, προφέρετε μια λέξη-κλειδί και στη συνέχεια επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Συγχρονισμός με άλλες συσκευές

Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.

Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε ⋮ → **Άλλες συσκευές**. Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για άνοιγμα.

Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε **ΣΕΛΙΔΟΔ.**

Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση** και παρατίθενται οι εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η **Συλλογή** είναι ένα παράδειγμα. Ανοίξτε τη **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → **Bluetooth** και στη συνέχεια επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας.

Όταν κάποια άλλη συσκευή σάς αποστέλλει δεδομένα, αποδεχθείτε την αίτηση εξουσιοδότησης Bluetooth που γίνεται από την άλλη συσκευή. Τα ληφθέντα αρχεία αποθηκεύονται φάκελο **Bluetooth**. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.

Screen Mirroring

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP 2.X) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη λειτουργία αυτή.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
- Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Screen Mirroring** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Screen Mirroring** προς τα δεξιά. Επιλέξτε μια συσκευή, ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για να συνδεθείτε με συσκευή χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής για να εισάγετε το PIN.

e-Meeting

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη φιλοξενία ή την παρακολούθηση ενός e-meeting (μιας ηλεκτρονικής συνάντησης). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού αρχεία με άλλους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, όλες οι συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη συνάντηση θα πρέπει να συνδεθούν στο ίδιο σημείο πρόσβασης.

Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης

Δημιουργήστε μια συνάντηση.

1 Πατήστε το **e-Meeting** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Δημιουργία συνάντησης**.

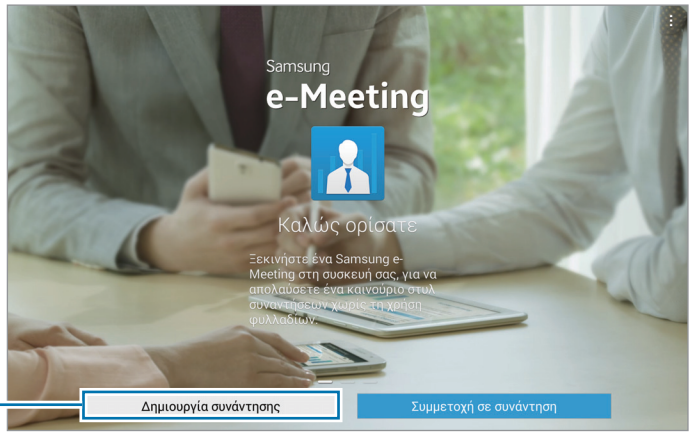
Samsung
e-Meeting
Καλώς ορίσατε
Ξεκινήστε ένα Samsung e-Meeting στη συσκευή σας, για να απολαύσετε ένα καινούριο στυλ συναντήσεων χωρίς τη χρήση φυλλαδίων.
Δημιουργία συνάντησης
Συμμετοχή σε συνάντηση

Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης.

3 Επιλέξτε τις πληροφορίες δικτύου που θέλετε να μοιραστείτε με άλλους, ορίστε τις λεπτομέρειες της συνάντησης και πατήστε **Τέλος**.

Για να προσθέσετε αρχεία στη συνάντηση, πατήστε +.

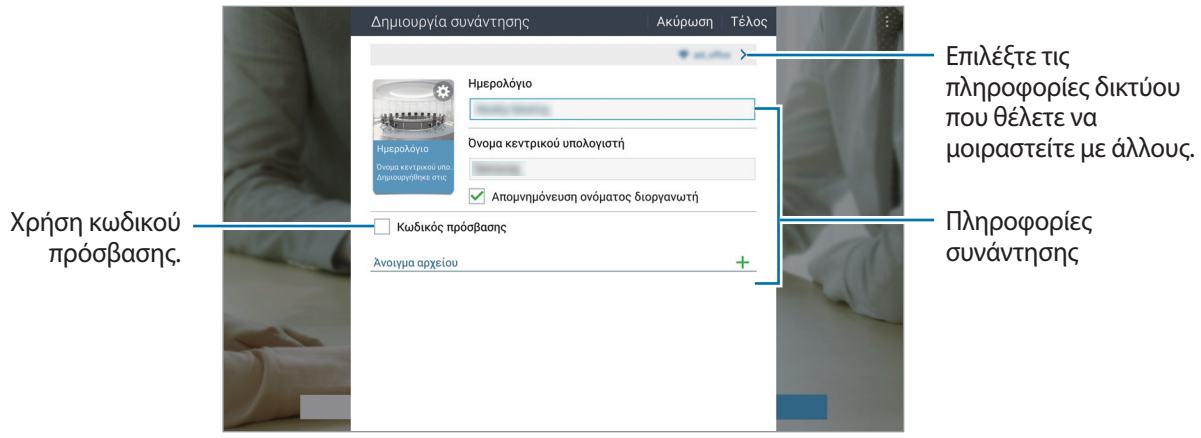

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης και το επίπεδο ασφάλειας για τη συνάντηση.

- **Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης**: Παροχή στους συμμετέχοντες του κωδικού πρόσβασης που θα πρέπει να εισάγουν για να συμμετέχουν στη συνάντηση.
- **Να επιτρ. η αυτ. συμμετ.**: Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στη συνάντηση με την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης χωρίς την έγκριση του διαχειριστή της συνάντησης.
- **Να επιτρέπεται η αποθήκευση αρχείων**: Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποτυπώνουν στιγμιότυπα οθόνης και να αποθηκεύουν τα αρχεία της συνάντησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

4 Δημιουργείται μια συνεδρία συνάντησης.

Το αρχείο που προστίθεται όταν δημιουργείται η συνεδρία συνάντησης εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν δεν προστεθεί αρχείο, εμφανίζεται στην οθόνη ο λευκός πίνακας.

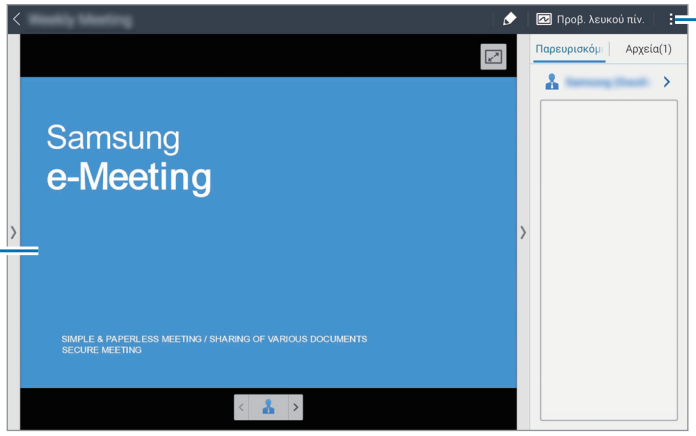

<Συνεδρία συνάντησης με αρχείο>

5 Κοινοποιήστε τις πληροφορίες δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης για τη συνάντηση στους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να συνδεθούν στη συνάντηση.

Συμμετοχή σε συνάντηση

Εάν σας έχουν δοθεί οι πληροφορίες δικτύου για μια συνάντηση, μπορείτε να συμμετάσχετε στη συνάντηση.

1 Πατήστε το **e-Meeting** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Συμμετοχή σε συνάντηση**.

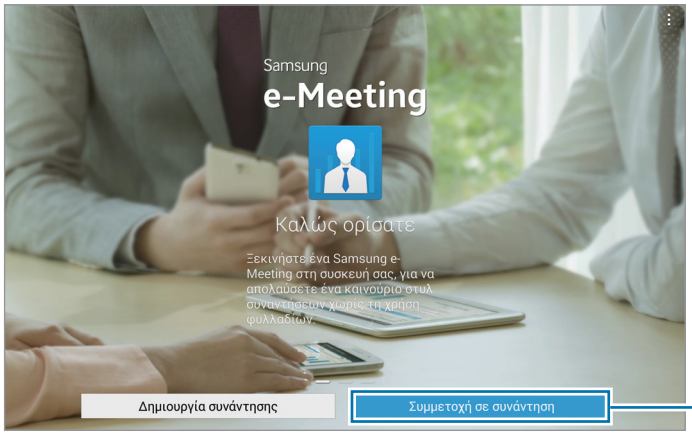

3 Επιλέξτε ένα δίκτυο στο οποίο έχει συνδεθεί η συνάντηση, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης εάν χρειάζεται και στη συνέχεια πατήστε **Τέλος**.

4 Επιλέξτε συνάντηση για συμμετοχή.

5 Εισαγάγετε το όνομά σας και πατήστε **Τέλος**. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνεδρία της συνάντησης.

Μπορείτε να δείτε αρχεία ή περιεχόμενο που κοινοποιεί ο διαχειριστής της συνάντησης.

Χρήση της οθόνης συνεδρίας συνάντησης

Οθόνη διαχειριστή

Όταν είστε ο διαχειριστής, μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο και να μετακινηθείτε στις επόμενες σελίδες του αρχείου, ή να εμφανίσετε τον λευκό πίνακα και να γράψετε σε αυτόν.

Η οθόνη διαχειριστή εμφανίζεται στις οθόνες των συμμετεχόντων.

Άνοιγμα αρχείων

1 Πατήστε **Αρχεία** (1) → **Προσθήκη** (2) και επιλέξτε ένα αρχείο.

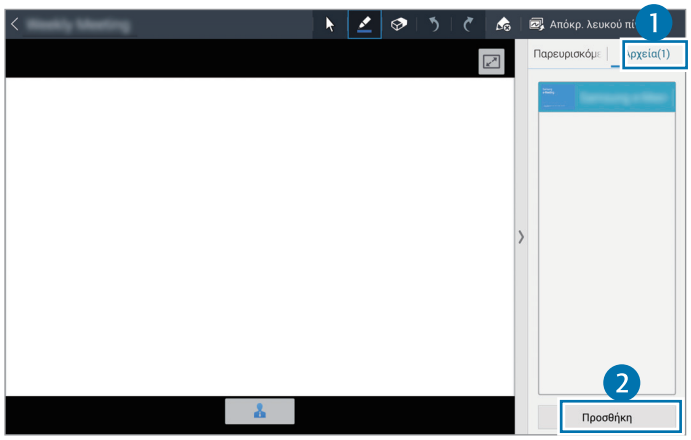

2 Το επιλεγμένο αρχείο προστίθεται στη λίστα αρχείων. Πατήστε ένα αρχείο για να το ανοίξετε.

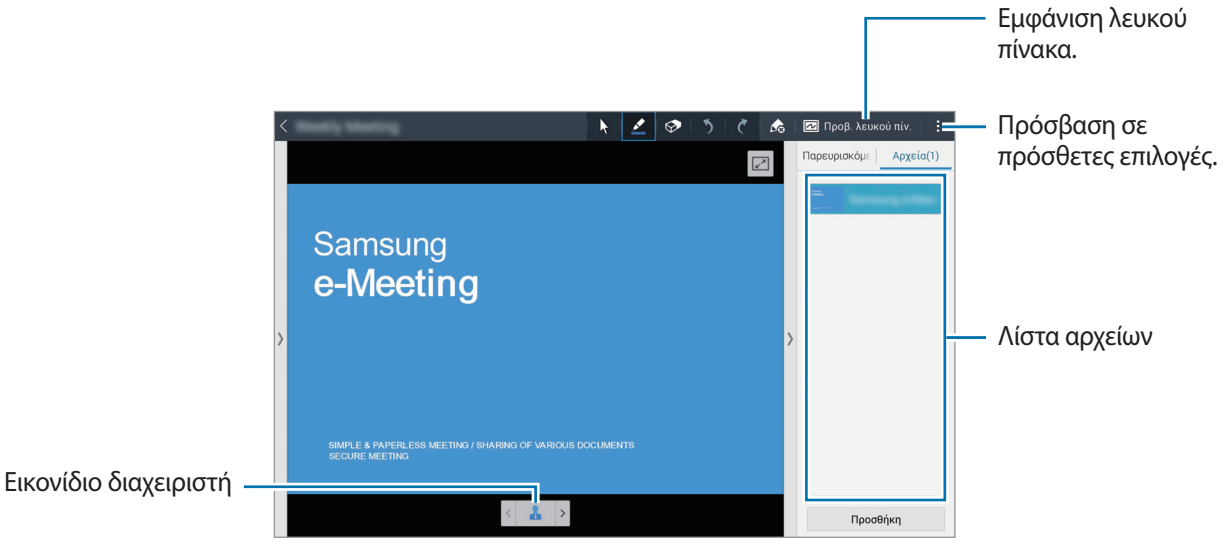

Εμφάνιση λευκού πίνακα

Πατήστε **Προβ. λευκού πίν.** επάνω δεξιά στην οθόνη.

Ο λευκός πίνακας εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση πρόσθετων επιλογών

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα:

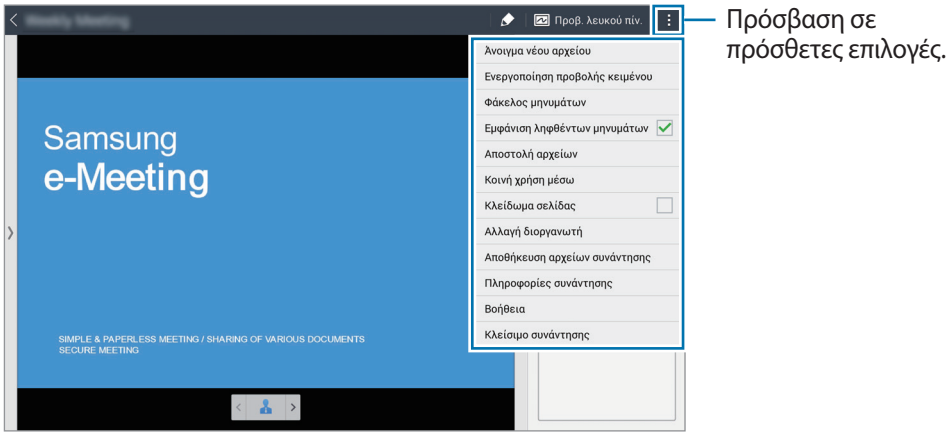

- **Άνοιγμα νέου αρχείου**: Άνοιγμα νέων αρχείων.
- **Ενεργοποίηση προβολής κειμένου**: Εμφάνιση του πλαισίου σημειώσεων κάτω από την παρουσίαση.

- **Φάκελος μηνυμάτων**: Αποστολή μηνυμάτων στους συμμετέχοντες.
- **Εμφάνιση ληφθέντων μηνυμάτων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το κείμενο ενός νέου μηνύματος από συμμετέχοντες.
- **Αποστολή αρχείων**: Αποστολή αρχείων στους συμμετέχοντες.
- **Κοινή χρήση μέσω**: Κοινή χρήση αρχείων με τους συμμετέχοντες.
- **Κλείδωμα σελίδας**: Κλειδώστε τη σελίδα ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να βλέπουν μόνο τη σελίδα που παρουσιάζει ο διαχειριστής.
- **Αλλαγή διοργανωτή**: Αλλαγή του host.
- **Αποθήκευση αρχείων συνάντησης**: Αποθήκευση των αρχείων της συνάντησης και όλων των γραπτών εργασιών.
- **Πληροφορίες συνάντησης**: Εμφάνιση πληροφοριών συνάντησης.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το e-Meeting.
- **Κλείσιμο συνάντησης**: Κλείσιμο της τρέχουσας συνεδρίας συνάντησης.

Οθόνη συμμετεχόντων

Δείτε την οθόνη που κοινοποιεί ο διαχειριστής και γράψτε στην οθόνη.

Κατά τη μετακίνηση μέσα στο έγγραφο, πατήστε για να μετακινηθείτε στη σελίδα που προβάλει ο παρουσιαστής.

Για να γίνετε παρουσιαστής, πατήστε . Η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία παρουσιαστή. Πατήστε για να επιστρέψετε στη λειτουργία συμμετέχοντος.

Κλείσιμο της συνάντησης ή έξοδος από τη συνάντηση

Πατήστε ή → **Κλείσιμο συνάντησης** ή **Έξοδος από τη συνάντηση**.

Όταν η σύνδεση του δικτύου διακόπτεται κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης

Όταν αποσυνδέεται ο διαχειριστής

Τερματίστε τη συνάντηση ή συνδεθείτε ξανά στο ίδιο δίκτυο για να συνεχίσετε τη συνάντηση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποθηκεύσουν τα αρχεία και να πραγματοποιήσουν έξοδο από τη συνάντηση ή να περιμένουν μέχρι να συνεχιστεί ή συνάντηση.

Όταν γίνεται αποσύνδεση συμμετεχόντων

Εκκινήστε το **e-Meeting** και συνδεθείτε στη συνάντηση ξανά.

WebEx

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε τηλεδιασκέψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες όπως η κοινή χρήση περιεχομένου και η παρακολούθηση συνάντησης σε βίντεο HD.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό WebEx.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Αυτή η εφαρμογή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με το τείχος προστασίας και την κατάσταση του δικτύου.

Εγγραφή για λογαριασμό

1 Πατήστε το **WebEx** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Get an account** στην οθόνη εισόδου.

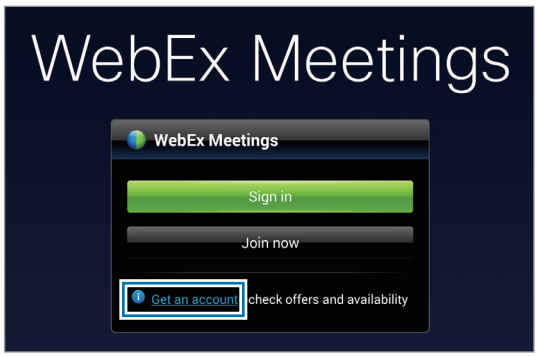

3 Εμφανίζεται στην οθόνη η σελίδα web για τη σύνδεση στο WebEx.

Δεν είναι δυνατή η χρήση αυτής της εφαρμογής εάν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη το οποίο θα αναφέρει ότι το WebEx δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για τη ρύθμιση του λογαριασμού.

Κάποιες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες όταν λήξει η δοκιμαστική περίοδος. Μεταβείτε σε έναν λογαριασμό επί πληρωμή για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες WebEx. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τοποθεσία του WebEx στο web.

Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης

1 Πατήστε **WebEx** στην οθόνη εφαρμογών και έπειτα πατήστε **Sign in**.

2 Εισαγάγετε την καταχωρημένη διεύθυνση email και πατήστε **Next**.

3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Sign in**.

4 Η οθόνη WebEx εμφανίζεται στη συσκευή.

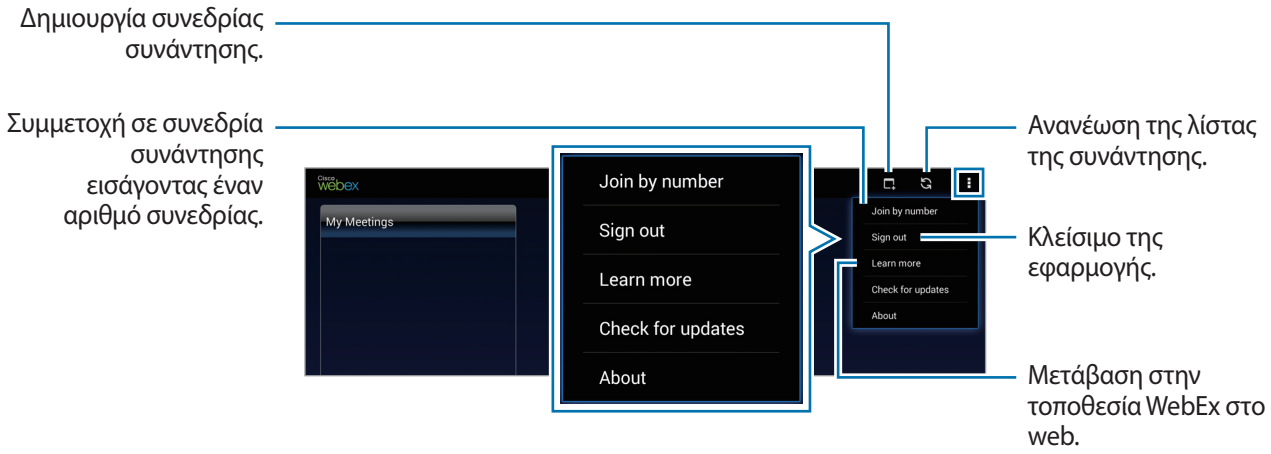

5 Πατήστε για να δημιουργήσετε μια συνεδρία συνάντησης.

6 Εισαγάγετε ένα θέμα για τη συνάντηση, ορίστε κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Start now**.

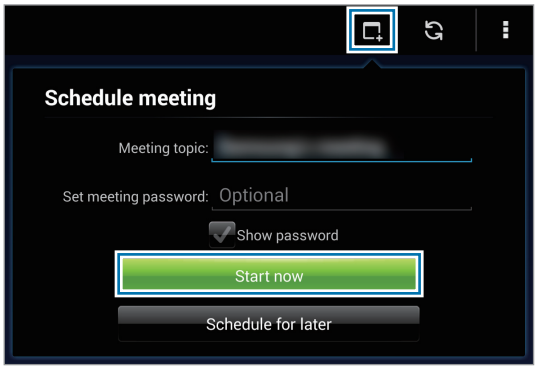

7 Πατήστε → **Connect using Internet**.

8 Το μικρόφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί το εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια ηχητική συνάντηση με άλλους.

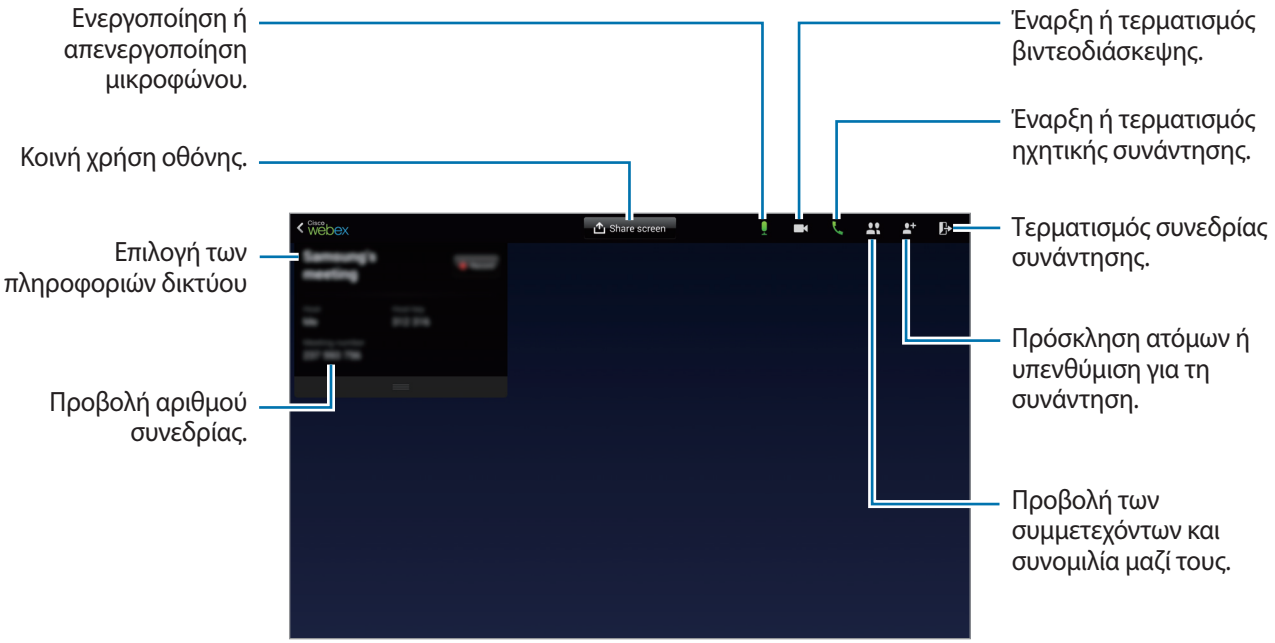
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μικροφώνου.
Κοινή χρήση οθόνης.
Επιλογή των πληροφοριών δικτύου
Προβολή αριθμού συνεδρίας.
Έναρξη ή τερματισμός βιντεοδιάσκεψης.
Έναρξη ή τερματισμός ηχητικής συνάντησης.
Τερματισμός συνεδρίας συνάντησης.
Πρόσκληση ατόμων ή υπενθύμιση για τη συνάντηση.
Προβολή των συμμετεχόντων και συνομιλία μαζί τους.
Share screen

Πρόσκληση ατόμων σε μια συνάντηση

Πρόσκληση άλλων σε μια συνάντηση αποστέλλοντας ένα email πρόσκλησης. Μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε έναν αριθμό συνεδρίας ή τον αριθμό τηλεφώνου της συνεδρίας σε άλλους για να τους προσκαλέσετε σε μια συνάντηση.

Πρόσκληση μέσω email

1 Πατήστε → **Invite by email**.

2 Εισαγάγετε μια διεύθυνση email και πατήστε **Send invitation**.

Πρόσκληση ατόμων αποστέλλοντας έναν αριθμό τηλεφώνου για τη συνεδρία

Μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους σε μια συνάντηση κοινοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου για τη συνάντηση. Όταν δημιουργείτε μια συνεδρία συνάντησης, δημιουργείται ένας τηλεφωνικός αριθμός συνεδρίας. Παρέχεται στο email της πρόσκλησης μαζί με άλλες πληροφορίες για τη συνάντηση.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Συμμετοχή σε συνεδρία συνάντησης

Για να συμμετάσχετε σε μια συνάντηση, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σύνδεση σε συνάντηση μέσω αριθμού συνεδρίας

1 Πατήστε το **WebEx** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Συνδεθείτε στο λογαριασμό WebEx σας.

3 Πατήστε → **Join by number**.

4 Εισαγάγετε έναν αριθμό συνεδρίας για να συνδεθείτε και πατήστε **Join**.

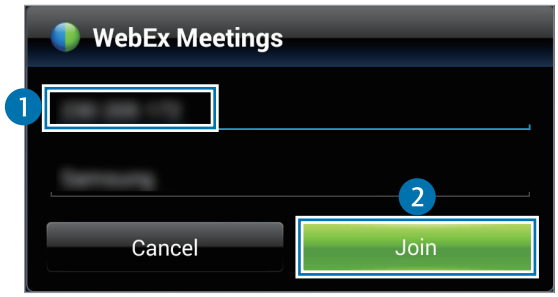

Όταν ένας διαχειριστής δημιουργεί μια συνεδρία συνάντησης, δημιουργείται ένας αριθμός συνεδρίας. Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

5 Πατήστε → **Connect using Internet**.

6 Το μικρόφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί το εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια ηχητική συνάντηση με άλλους.

Συμμετοχή σε συνάντηση επιλέγοντας μια συνάντηση από την ενότητα My Meetings

1 Πατήστε το **WebEx** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Συνδεθείτε στο λογαριασμό WebEx σας.

3 Επιλέξτε μια συνάντηση από την ενότητα **My Meetings** και πατήστε **Join**.

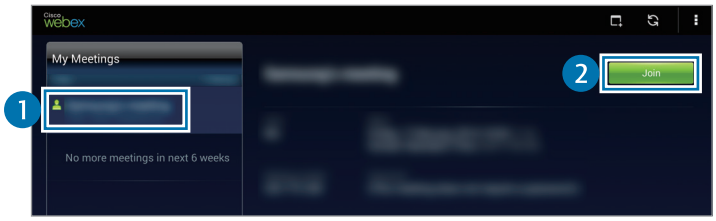

4 Πατήστε → **Connect using Internet**.

5 Το μικρόφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί το εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να συνδεθείτε στην ηχητική συνάντηση.

Σύνδεση σε συνάντηση από ένα email πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας προσκαλεί σε μια συνάντηση, λαμβάνετε ένα email πρόσκλησης.

1 Ανοίξτε το email πρόσκλησης και πατήστε στη σύνδεση στο email.

2 Εκκινείται το WebEx και εμφανίζεται η οθόνη εισόδου.

3 Συνδεθείτε στο λογαριασμό WebEx σας.

Εάν έχετε συνδεθεί ήδη στο λογαριασμό σας, θα εμφανιστεί μια οθόνη σύνδεσης στην οθόνη σας.

4 Πατήστε → **Connect using Internet**.

5 Το μικρόφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί το εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια ηχητική συνάντηση με άλλους.

Σύνδεση σε συνάντηση με κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού συνάντησης

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια συνάντηση καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας από ένα smartphone. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας που παρέχεται στο email πρόσκλησης.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση συνάντησης

Πραγματοποίηση βιντεοδιάσκεψης

1 Πατήστε → **Start my video**.

2 Η εικόνα σας εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη.

Για να διακόψετε τη βιντεοδιάσκεψη, πατήστε → **Stop my video**.

Πραγματοποίηση ηχητικής συνάντησης

1 Πατήστε → **Connect using Internet**.

2 Το μικρόφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί το εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη.

Για σίγαση του ήχου σας, πατήστε . Το εικονίδιο αλλάζει σε .

Για διακοπή της ηχητικής συνάντησης, πατήστε → **Leave audio conference**.

Συνομιλία με συμμετέχοντες

1 Πατήστε για να δείτε τη λίστα συμμετεχόντων.

2 Επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού και πατήστε **Chat**.

3 Το παράθυρο συνομιλίας εμφανίζεται στην οθόνη.

Για συνομιλία με όλους τους συμμετέχοντες, πατήστε **Chat with everyone**.

Κοινή χρήση οθόνης

Κοινοποιήστε την τρέχουσα οθόνη της συσκευής σας στους συμμετέχοντες. Η κοινοποίηση της οθόνης είναι δυνατή μόνο από το άτομο που έχει οριστεί ως παρουσιαστής. Το άτομο που δημιουργεί μια συνάντηση ορίζεται ως παρουσιαστής στην αρχή της συνάντησης.

1 Πατήστε **Share screen** στο πάνω μέρος της οθόνης εάν είστε παρουσιαστής.

2 Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

3 Πατήστε **Share screen** στο αναδυόμενο παράθυρο.

4 Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κοινής χρήσης της οθόνης, θα εμφανιστεί το εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη.

Το περιεχόμενο στην οθόνη της συσκευής του παρουσιαστή θα εμφανίζεται στις οθόνες των συσκευών των συμμετεχόντων.

Διακοπή της λειτουργίας κοινής χρήσης οθόνης

Πατήστε → **Stop sharing**. Η συσκευή σταματά την κοινοποίηση της οθόνης και εμφανίζει την οθόνη της συνάντησης.

Αλλαγή παρουσιαστή

Ο διαχειριστής της συνάντησης και ο τρέχων παρουσιαστής μπορούν να αλλάξουν τον παρουσιαστή.

1 Πατήστε και επιλέξτε έναν συμμετέχοντα για να οριστεί ως παρουσιαστής.

2 Πατήστε **Make presenter**.

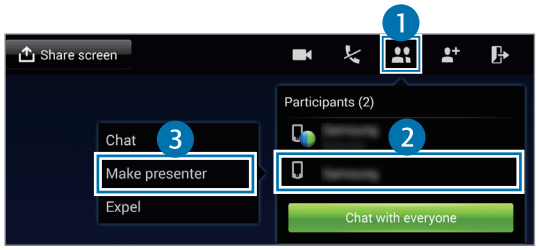

3 Θα εμφανιστεί το εικονίδιο δίπλα στο όνομα λογαριασμού του παρουσιαστή.

Κλείσιμο της συνάντησης ή έξοδος από τη συνάντηση

Πατήστε → **End meeting** ή **Leave meeting**.

Όταν η σύνδεση του δικτύου διακόπτεται κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης

Εάν η συνάντηση είναι σε εξέλιξη, συνδεθείτε ξανά στη συνάντηση.

Εάν η συνάντηση έχει ολοκληρωθεί, επανεκκινήστε την.

Remote PC

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για προβολή και έλεγχο της οθόνης του υπολογιστή σας από τη συσκευή σας συνδέοντας τη συσκευή και τον υπολογιστή μέσω δικτύου Wi-Fi ή τοπικού δικτύου. Μπορείτε επίσης να βλέπετε και να μεταφέρετε εύκολα αρχεία μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγεγραμμένο λογαριασμό Samsung.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι το Agent έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, κάντε τα παρακάτω με τη σειρά:
  1. Δηλώστε τη συσκευή με το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.
  2. Δηλώστε τον υπολογιστή με το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.
  3. Συνδέστε από απόσταση τη συσκευή και τον υπολογιστή.

Δήλωση της συσκευής

1 Πατήστε το **Remote PC** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Έναρξη** στην οθόνη υποδοχής.

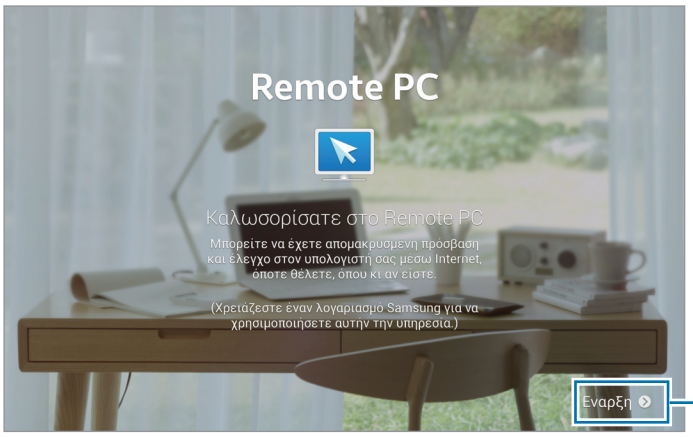
Remote PC
Καλωσορίσατε στο Remote PC
Μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο στον υπολογιστή σας μέσω Internet, όποτε θέλετε, όπου κι αν είστε.
(Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Samsung για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία.)
Έναρξη

Εκκινήστε την εφαρμογή.

3 Πατήστε **Σύνδεση**, εισαγάγετε το λογαριασμό Samsung και τον κωδικό πρόσβασης και έπειτα πατήστε ξανά **Σύνδεση**.

Αν δεν έχει γίνει εγγραφή λογαριασμού Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Samsung.

4 Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο και πατήστε **Επόμενο**.

5 Η διαδικασία δήλωσης έχει ολοκληρωθεί και η οθόνη του απομακρυσμένου υπολογιστή εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Δήλωση υπολογιστή

1 Από τον υπολογιστή σας, εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web και επισκεφθείτε τη διεύθυνση *remotepc.rview.com*.

2 Συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.

Θα πρέπει να συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Samsung που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας.

3 Εγκαταστήστε το Agent εάν δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εισάγετε ένα όνομα εμφάνισης για τον υπολογιστή, τις ρυθμίσεις διακομιστή proxy και τον κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του διακομιστή proxy, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.

Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.

4 Πατήστε **Ελεγχος σύνδεσης**.

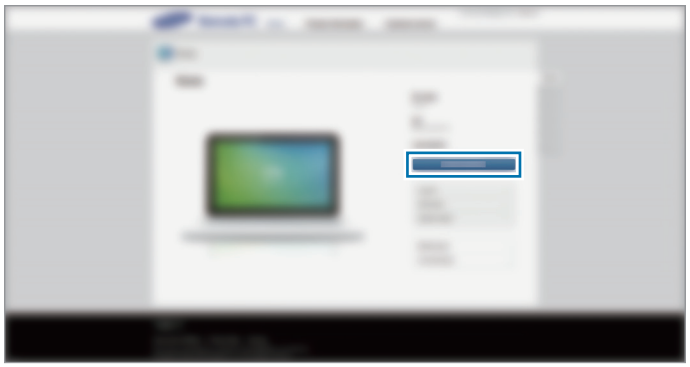

Σύνδεση της συσκευής και του υπολογιστή από απόσταση

1 Πατήστε το **Remote PC** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Ελεγχος σύνδεσης (Ανανέωση)**.

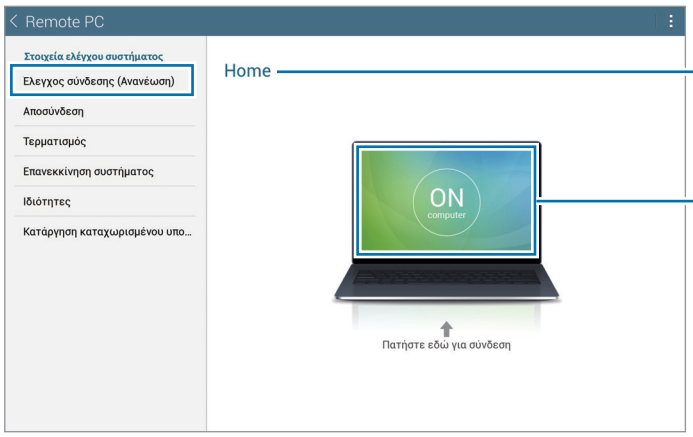

3 Πατήστε **ON computer**.

4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση και πατήστε **OK**.

Πατήστε **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής;** εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης.

5 Η σύνδεση έχει δημιουργηθεί και μπορείτε να ελέγχετε τον υπολογιστή από απόσταση στη συσκευή.

Έλεγχος του υπολογιστή στη συσκευή

Αφού συνδέσετε τις συσκευές, μπορείτε να προβάλλετε και να ελέγχετε την οθόνη του υπολογιστή σας από τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ή να επεξεργαστείτε αρχεία στον υπολογιστή και να τα μεταφέρετε στη συσκευή.

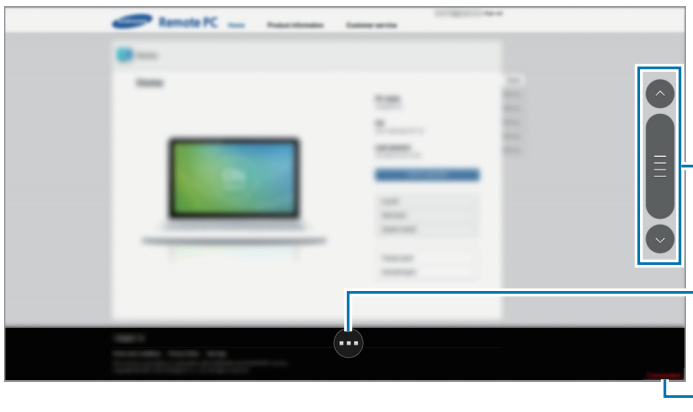

Πατήστε την οθόνη και πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

- **Ποντίκι**: Εμφάνιση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη της συσκευής.
- **Πληκτρολόγιο**: Άνοιγμα του πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο κειμένου.
- **Απομακρυσμένη εξερεύνηση**: Άνοιγμα του προγράμματος διαχείρισης αρχείων για αναζήτηση και μεταφορά αρχείων μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.
- **Κλείδωμα οθόνης**: Κλείδωμα της οθόνης της συσκευής για απενεργοποίηση των λειτουργιών ζουμ και κύλισης.
- **Εναλλαγή παραθύρου**: Εναλλαγή μεταξύ δύο οθονών όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δύο οθόνες.
- **Ρυθμίσεις**: Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης.
- **Αποσύνδεση**: Κλείσιμο της σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή

1 Πατήστε ⋯ → **Απομακρυσμένη εξερεύνηση**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην επιφάνεια διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή. Στη συνέχεια, σύρετέ το στην επιφάνεια διαχείρισης αρχείων της συσκευής. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα αρχείο αντίστροφα.

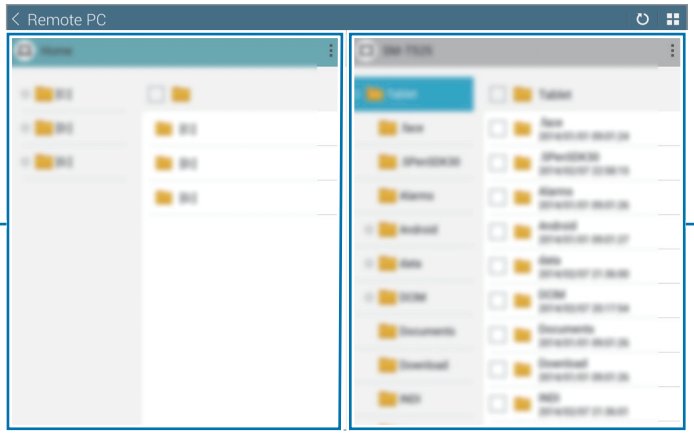

SideSync 3.0

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να ελέγχετε την οθόνη ενός smartphone με μια εικονική οθόνη smartphone στο tablet σας.

- Από το tablet σας, δείτε μηνύματα ή χρησιμοποιήστε το κανάλι συνομιλίας του smartphone.
- Από το tablet σας, δείτε ένα βίντεο που αναπαράγεται στο smartphone σε μεγαλύτερη οθόνη.
- Μεταφέρετε αρχεία εύκολα μεταξύ του tablet και του smartphone σας.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή

- Το tablet και το smartphone σας πρέπει να υποστηρίζουν Wi-Fi Direct. Διαφορετικά οι δύο συσκευές θα πρέπει να συνδεθούν στο ίδιο σημείο πρόσβασης.
- Πρέπει να έχει εγκατασταθεί το SideSync 3.0 και στο tablet και στο smartphone σας.

  Εάν δεν έχει εγκατασταθεί σε καμία από τις συσκευές, κατεβάστε και εγκαταστήστε το από το **Samsung Apps** ή το **Play Store**.
- Το SideSync 3.0 λειτουργεί μόνο σε συσκευές με έκδοση Android 4.4 ή μεταγενέστερη.

Σύνδεση του tablet σας με ένα smartphone

1 Πατήστε **SideSync 3.0** στην οθόνη εφαρμογών του tablet σας.

  Για να εκκινήσετε το **SideSync 3.0**, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε **Εγκατάσταση** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

2 Εκκινήστε το **SideSync 3.0** σε ένα smartphone.

3 Το tablet πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για διαθέσιμα smartphone.

Επιλέξτε ένα από τα smartphone που εντοπίστηκαν.

4 Πατήστε **OK** στην οθόνη του smartphone.

5 Η εικονική οθόνη του smartphone εμφανίζεται στο tablet σας και η οθόνη του smartphone απενεργοποιείται.

Χρήση της εικονικής οθόνης του smartphone

Περιηγηθείτε στην οθόνη και χρησιμοποιήστε εφαρμογές στην εικονική οθόνη του smartphone. Μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα ή να συνομιλείτε με άλλους.

Κάποιες δυνατότητες, όπως **Κάμερα** και **Screen Mirroring**, μπορεί να μην λειτουργούν στην εικονική οθόνη του smartphone.

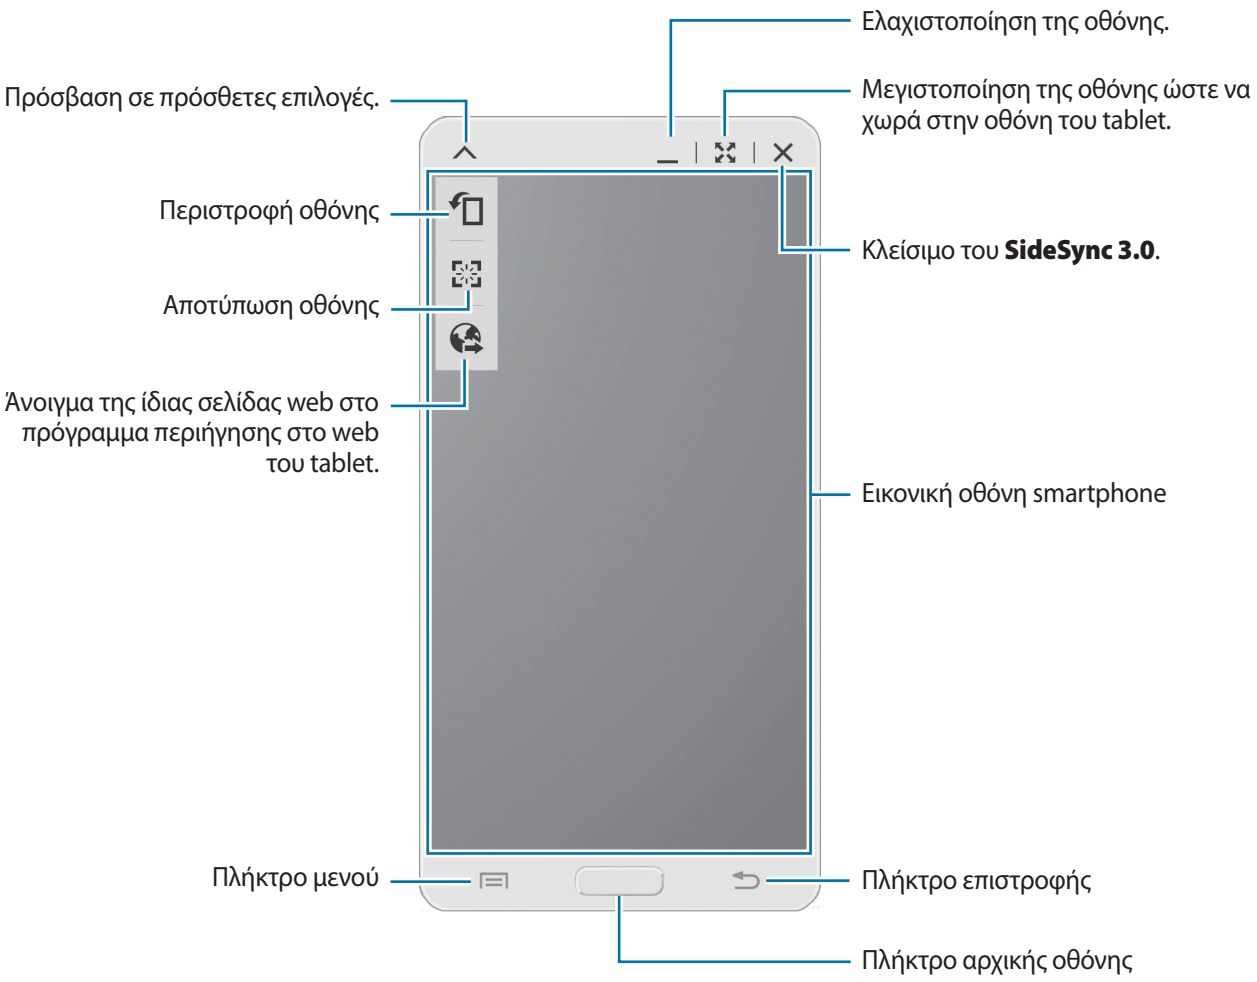
Ελαχιστοποίηση της οθόνης.
Μεγιστοποίηση της οθόνης ώστε να χωρά στην οθόνη του tablet.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Περιστροφή οθόνης
Αποτύπωση οθόνης
Άνοιγμα της ίδιας σελίδας web στο πρόγραμμα περιήγησης στο web του tablet.
Κλείσιμο του SideSync 3.0.
Εικονική οθόνη smartphone
Πλήκτρο μενού
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Μετακίνηση της εικονικής οθόνης του smartphone

Πατήστε και σύρετε στο πάνω μέρος της εικονικής οθόνης του smartphone για να τη μετακινήσετε σε κάποια άλλη θέση.

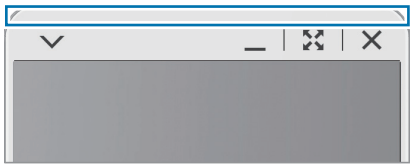

Προσαρμογή μεγέθους της εικονικής οθόνης του smartphone

1 Πατήστε παρατεταμένα κάτω δεξιά στην εικονική οθόνη του smartphone.

2 Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο, σύρετέ το για να προσαρμόσετε το μέγεθος.

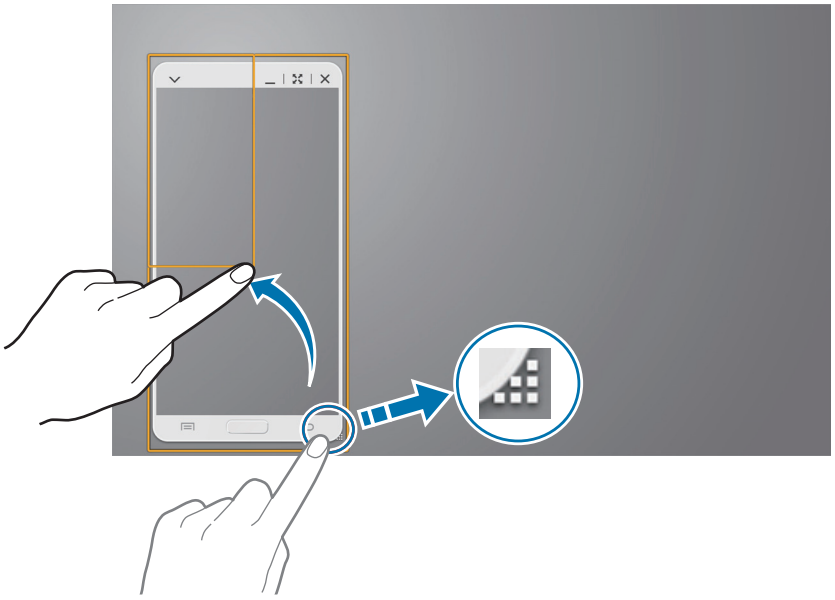

Εισαγωγή κειμένου

Όταν εισάγετε κείμενο στην εικονική οθόνη του smartphone, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο του tablet. Εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του smartphone και της εικονικής οθόνης του smartphone

Δεν είναι δυνατή η χρήση της οθόνης του smartphone και της εικονικής οθόνης του smartphone ταυτόχρονα. Όταν χρησιμοποιείτε την εικονική οθόνη του smartphone στο tablet, η οθόνη του smartphone απενεργοποιείται.

Χρήση της οθόνης του smartphone

Πατήστε το κουμπί αρχικής σελίδας στο smartphone για να ενεργοποιήσετε την οθόνη του smartphone και να απενεργοποιήσετε την εικονική οθόνη του smartphone στο tablet.

Χρήση της εικονικής οθόνης του smartphone

Πατήστε **Μετάβαση στο tablet** στην οθόνη του tablet για να ενεργοποιήσετε την εικονική οθόνη του smartphone και να απενεργοποιήσετε την οθόνη του smartphone.

Αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο στο tablet

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο στο smartphone μέσω της οθόνης και του ηχείου του tablet.

1 Ανοίξτε ένα αρχείο μουσικής ή βίντεο στην εικονική οθόνη του smartphone στο tablet.

2 Το επιλεγμένο αρχείο αναπαράγεται χρησιμοποιώντας την οθόνη και το ηχείο του tablet.

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στην εικονική οθόνη του smartphone ή του tablet κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Αντιγραφή αρχείων μεταξύ συσκευών

Αντιγραφή αρχείων από το smartphone στο tablet

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην εικονική οθόνη του smartphone.

2 Επιλέξτε αρχεία για αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε οποιοδήποτε επιλεγμένο αρχείο και έπειτα σύρετέ το στην οθόνη του tablet.

3 Εκκινείται η επιλογή **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη του tablet. Επιλέξτε ένα φάκελο για να αποθηκεύσετε το αρχείο και πατήστε **Τέλος**.

Αντιγραφή αρχείων από το tablet στο smartphone

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην οθόνη του tablet.

2 Επιλέξτε αρχεία για αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε οποιοδήποτε επιλεγμένο αρχείο και έπειτα σύρετέ το στην εικονική οθόνη του smartphone.

3 Εκκινείται η επιλογή **Τα Αρχεία Μου** στην εικονική οθόνη του smartphone. Επιλέξτε ένα φάκελο για να αποθηκεύσετε το αρχείο και πατήστε **Τέλος**.

Πολυμέσα

Μουσική

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

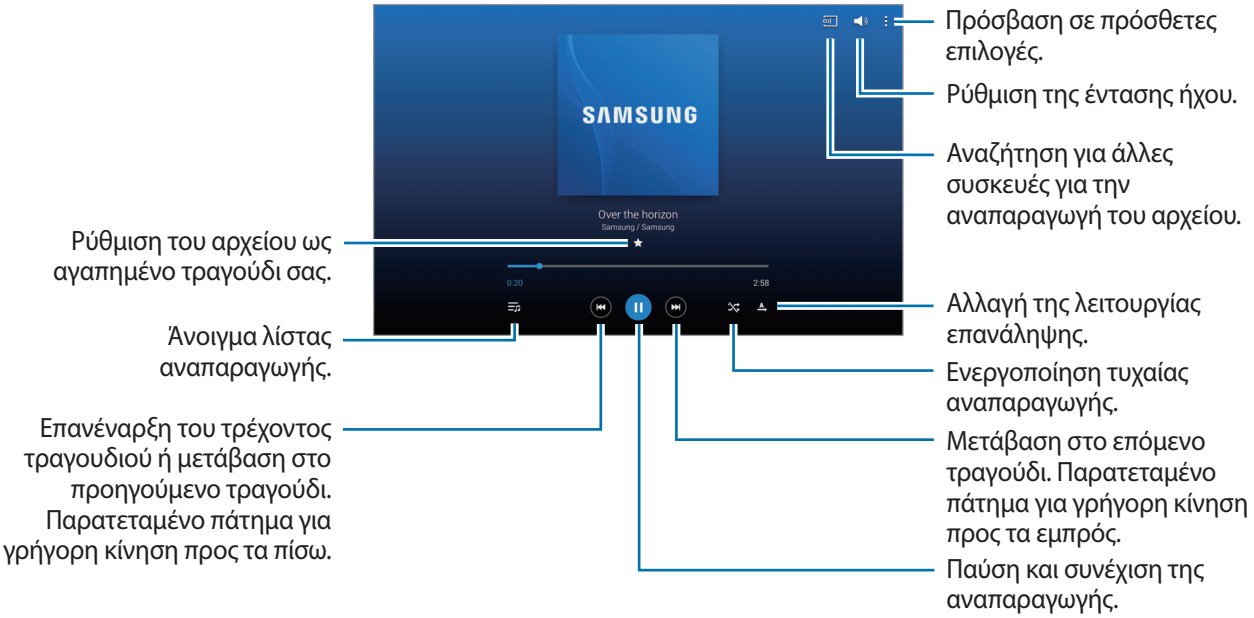
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:20
2:58
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για την αναπαραγωγή του αρχείου.
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο τραγούδι σας.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Επανέναρξη του τρέχοντος τραγουδιού ή μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Πρόγραμμα αναπαραγ.** → **Έξυπνη ένταση ήχου**.

Όταν ενεργοποιείται το **Έξυπνη ένταση ήχου**, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.

Το **Έξυπνη ένταση ήχου** ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.

Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Πρόγραμμα αναπαραγ.** → **Adapt Sound** → **Ενεργό**. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.

Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχου ειδοποίησης

Για να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι που αναπαράγεται μια συγκεκριμένη στιγμή ως ήχο ειδοποίησης, πατήστε ⋮ → **Ορισμός ως** → **Από την αρχή** ή **Αυτόματες προτάσεις** → **Τέλος**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.

Πατήστε **Λίστες αναπ.** και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **ΟΚ**. Πατήστε **Προσθ.κομμ.**, επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε ⋮ → **Πρ. σε λίσ. αναπ.**

Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση

Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή.

Πατήστε ⋮ → **Μουσικό κουτί** και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό σας.

Κάμερα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τη **Συλλογή** για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής. (σ. 95)

Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.

Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Λήψη φωτογραφιών

Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε για να πραγματοποιήσετε τη λήψη.

Αλλαγή σε λειτουργία Dual Camera.
Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
Προβολή περισσότερων επιλογών.
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχετε τραβήξει.
Auto
Εμφάνιση τρέχουσας λειτουργίας.
Έναρξη λήψης βίντεο.
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ που είναι διαθέσιμα.

Λειτουργία λήψης

Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.

Πατήστε **Λειτ.** και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

- **Auto**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ώστε να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογεί το περιβάλλον και να προσδιορίζει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
- **Διόρθωση ατελειών**: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
- **Καλύτερη φωτογραφία**: λήψη σειράς φωτογραφιών και κατόπιν αποθήκευση της καλύτερης.
- **Καλύτερο πρόσωπο**: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να τραβήξετε πολλαπλές ομαδικές λήψεις ταυτόχρονα και να τις συνδυάσετε ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.

  Πατήστε για να τραβήξετε πολλαπλές φωτογραφίες. Για να αποκτήσετε την καλύτερη λήψη, κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Όταν ανοίξει η **Συλλογή**, πατήστε το κίτρινο πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη μεμονωμένη πόζα για το άτομο αυτό. Αφού επιλέξτε μια πόζα για κάθε άτομο, πατήστε **Αποθήκευση** για να συγχωνεύσετε τις εικόνες σε μία μόνο φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.
- **Ήχος & λήψη**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με ήχο.

  Πατήστε για λήψη φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου μετά τη λήψη φωτογραφίας.

Ενώ κάνετε λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.

- **Δράση**: χρήση της λειτουργίας αυτής για λήψη σειράς φωτογραφιών και συνδυασμό τους για δημιουργία μιας εικόνας που δείχνει ίχνη της κίνησης.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές. Η συσκευή ενδέχεται να μην τραβά σωστά φωτογραφίες σε άλλες συνθήκες λήψης.

  - Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες.
  - Κάνετε λήψη φωτογραφιών ενός θέματος που κινείται προς μία κατεύθυνση.
  - Κάνετε λήψη φωτογραφιών με φόντο όπου δεν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα.
  - Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών με θέμα και φόντο παρόμοιων χρωμάτων.
  - Αποφεύγετε να κάνετε λήψη φωτογραφιών θέματος πολύ κοντινού ή πολύ μακρινού ώστε να μην χωράει μέσα στο σκόπευτρο ή που είναι πολύ μακρύ, όπως ένα λεωφορείο ή τρένο.

- **Εμπλουτισμένη απόχρωση (HDR)**: χρήση αυτής της επιλογής για λήψη φωτογραφίας με βελτιωμένο λόγο αντίθεσης.
- **Λειτουργία αφαίρεσης**: χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να σβήσετε τις κινήσεις των κινούμενων αντικειμένων στο φόντο.

  Πατήστε για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών. Η συσκευή σβήνει τα ίχνη κίνησης από ένα κινούμενο αντικείμενο. Για να επαναφέρετε την αρχική φωτογραφία, πατήστε και κατόπιν πατήστε την τονισμένη περιοχή.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.

  - Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες.
  - Κατά τη λήψη φωτογραφιών ενός αντικειμένου ή φόντου με παρόμοια χρώματα, η κάμερα μπορεί να μην αναγνωρίσει όλες τις κινήσεις.
  - Κατά τη λήψη φωτογραφιών θέματος που κινείται ελάχιστα ή κινείται πάρα πολύ, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει όλες τις κινήσεις.
  - Αν υπάρχουν πολλά θέματα που κινούνται στο φόντο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει κάθε κίνηση.
- **Πανόραμα**: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.

  - Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
  - Κρατήστε το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
  - Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο ουρανό ή κενό τοίχο.
- **Αθλητικά**: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.

Πανοραμικές φωτογραφίες

Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.

Πατήστε **Λειτ.** → **Πανόραμα**.

Πατήστε και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν ευθυγραμμίζονται δύο πλαίσια οδηγού πανοράματος, η κάμερα τραβά αυτόματα μια ακόμα λήψη της πανοραμικής ακολουθίας. Για διακοπή της λήψης, πατήστε .

Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.

Εφαρμογή εφέ φίλτρου

Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για να κάνετε λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.

Πατήστε και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία.

Λήψη βίντεο

Λήψη βίντεο

Πατήστε για λήψη ενός βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε . Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .

Κατά την εγγραφή, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:

- Για αλλαγή της εστίασης, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
- Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε .

Λειτουργία εγγραφής

Πατήστε → για να αλλάξετε τη λειτουργία εγγραφής.

- **Κανονική**: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
- **Όριο για email**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για χαμηλότερη ποιότητα εγγραφής για αποστολή μέσω email.
- **Γρήγορη ταχύτητα**: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή αναπαράγει το βίντεο σε γρήγορη κίνηση.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

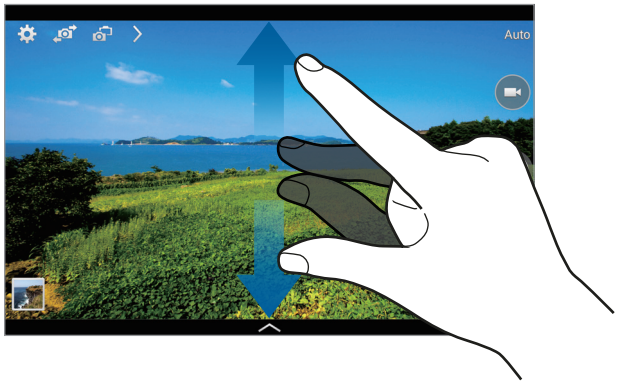

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ κάνετε λήψη βίντεο.

Λειτουργία Dual Camera

Όταν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας τοπίου με την πίσω κάμερα, η εικόνα ή το βίντεο που καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη μιας φωτογραφίας όμορφου τοπίου και ένα πορτρέτο του εαυτού σας ταυτόχρονα.

Πατήστε για να μεταβείτε σε λειτουργία Dual Camera. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για λήψη βίντεο.

- Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD και έως 10 λεπτά σε HD.
- Κατά την εγγραφή με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.

Κοινή χρήση λήψης

Πατήστε → και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Κοινή χρήση λήψης**: αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
- **Κοινή χρήση φωτογραφ.**: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
- **Απομακ. σκόπευτρο**: Ρύθμιση συσκευής για έλεγχο της κάμερας από μακριά.

Έλεγχος της κάμερας από μακριά

Ρύθμιση συσκευής ως σκόπευτρο για έλεγχο της κάμερας από μακριά.

Πατήστε → → **Απομακ. σκόπευτρο** και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή και τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Direct. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας από μακριά χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως σκόπευτρο.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

- **Μέγ. φωτογρ.** / **Μέγεθος βίντεο**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
- **Λειτ. συνεχούς λήψης**: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
- **Πατ. για λήψη φωτ.**: Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης για να τραβήξετε φωτογραφίες.
- **Ανίχνευση προσώπου**: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να κάνετε λήψη φωτογραφιών τους.
- **Λειτ. μέτρησης**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. **Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
- **ISO**: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
- **Έξυπνη σταθεροποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ανίχνευση σκοτεινότερων συνθηκών και προσαρμογή της φωτεινότητας της φωτογραφίας χωρίς το φλας.
- **Αποθήκευση ως**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποθηκεύει τη φωτογραφία έντονων χρωματικών τόνων και την αρχική φωτογραφία ή μόνο τη φωτογραφία έντονων χρωματικών τόνων.

- **Σταθεροπ. βίντεο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντιστάθμισης κατά του κουνήματος. Η αντιστάθμιση κατά του κουνήματος βοηθά στην εστίαση όταν κινείται η κάμερα.
- **Ετικέτα τοποθεσίας**: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.

- Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.

- **Αναθεώρ. εικ/βίντ**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά τη λήψη τους.
- **Πλήκτρο έντασης**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
- **Χρονόμ.**: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **Εξισορρόπ. Λευκού**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
- **Τιμή έκθεσης**: Αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
- **Γραμμές οδηγού**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Φλας**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- **Φωνητικός έλεγχος**: ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
- **Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού**: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σήμανσης φίλων στις ενότητες **Συλλογή**.
- **Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας**: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
- **Αποθήκευση**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Επαναφορά**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της κάμερας.

Συντομεύσεις

Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.

Πατήστε ❯ και πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο συντόμευσης.

Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης.

Συλλογή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.

Πατήστε τη **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Προβολή εικόνων

Η εκκίνηση του **Συλλογή** εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το **Email**, αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος **Download** για να τοποθετηθεί η εικόνα. Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο **Screenshots**. Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της προηγούμενης εικόνας.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:

- Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση ή διπλό πάτημα για επιστροφή.

Προβολή εικόνων με χρήση της λειτουργίας κίνησης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κίνησης για εκτέλεση κάποιας λειτουργίας με συγκεκριμένη κίνηση.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εργαλεία** → **Κινήσεις**, σύρετε το διακόπτη **Κινήσεις** προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το διακόπτη κάθε λειτουργίας.

Για διακοπή χρήσης μιας λειτουργίας κίνησης, απενεργοποιήστε το διακόπτη για τη λειτουργία.

Αναπαραγωγή βίντεο

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για παρακολούθηση και πατήστε .

Περικοπή τμημάτων βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε το βίντεο.

Επεξεργασία εικόνων

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Αγαπημένα**: Προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
- **Παρουσίαση**: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
- **Πλαίσιο φωτογραφίας**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να προσθέσετε πλαίσιο και σημείωση σε μια φωτογραφία. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Photo frame**.
- **Σημείωση φωτογραφίας**: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να γράψετε μια σημείωση στην πίσω πλευρά της εικόνας. Πατήστε για επεξεργασία της σημείωσης.
- **Αντιγρ. στο πρόχειρο**: Αντιγραφή στο πρόχειρο.
- **Εκτύπωση**: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
- **Μετονομασία**: μετονομασία του αρχείου.
- **Κοινή χρήση φωτογραφ.**: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα στη φωτογραφία.
- **Περ. προς τα αριστερά**: Περιστροφή με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- **Περ. προς τα δεξιά**: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- **Περικοπή**: Αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε αυτό.
- **Ορισμός ως**: Ορισμός της εικόνας ως ταπετσαρίας ή εικόνας επαφής.
- **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
- **Ρυθμίσεις**: Αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.

Τροποποίηση εικόνων

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Περιστρ.**: περιστροφή της εικόνας.
- **Περικοπή**: περικοπή της εικόνας.
- **Χρώμα**: Ρύθμιση του κορεσμού ή της φωτεινότητας της εικόνας.
- **Εφέ**: Εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
- **Αυτοκόλλητο**: προσάρτηση αυτοκόλλητων.
- **Σχέδιο**: σχεδίαση πάνω στην εικόνα.
- **Πλαίσιο**: Εφαρμογή πλαισίων στην εικόνα.

Αγαπημένες εικόνες

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → **Αγαπημένα** για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα αγαπημένων.

Κατασκευή κολάζ εικόνων

Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε δύο έως τέσσερις εικόνες και στη συνέχεια πατήστε → **Δημιουργία κολάζ**. Επιλέξτε ένα στυλ στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **Αποθ/ση**.

Για προσθήκη εικόνων, πατήστε .

Για διαγραφή εικόνων, πατήστε .

Για αλλαγή του τύπου διαχωρισμού, πατήστε .

Διαγραφή εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε .
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε .

Κοινή χρήση εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε ένα φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε τις εικόνες και, στη συνέχεια, πατήστε για να τις στείλετε σε άλλους ή να τις μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμός ως ταπετσαρία

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → **Ορισμός ως** για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή αντιστοίχισή της σε μια επαφή.

Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Ετικέτες** και επιλέξτε **Ετικέτα προσώπου**. Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε **Προσθήκη ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.

Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως αποστολή μηνυμάτων.

Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το συγκεκριμένο άτομο.

Χρήση Βοηθού ετικέτας

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Ετικέτες** → **Βοηθός Ετικετών** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Βοηθός Ετικετών** προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και το όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.

Οργάνωση με φακέλους

Δημιουργήστε ένα φάκελο για να οργανώσετε τις εικόνες ή τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία από το ένα φάκελο στο άλλο.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, πατήστε . Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο, πατήστε **ΟΚ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο, σύρετέ τα στο νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**. Πατήστε **Αντιγ** για αντιγραφή ή **Μετακίνηση** για μετακίνηση.

Βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αιωρούμενης οθόνης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για την αναπαραγωγή του αρχείου.
Μετάβαση στο επόμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Μετακίνηση του πίνακα ελέγχου δεξιά.
Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με σύρσιμο της γραμμής.
Μετακίνηση του πίνακα ελέγχου αριστερά.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Επανέναρξη του τρέχοντος βίντεο ή μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Samsung

Διαγραφή βίντεο

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε τα βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση βίντεο

Πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση μέσω**, επιλέξτε τα βίντεο, πατήστε **Τέλ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.

YouTube

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.

Πατήστε **YouTube** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Παρακολούθηση βίντεο

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.

Πατήστε στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε για προβολή πλήρους οθόνης.

Κοινή χρήση βίντεο

Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

Αποστολή βίντεο

Πατήστε **Μεταφορτώσεις** → , επιλέξτε ένα βίντεο, εισαγάγετε τις πληροφορίες για το βίντεο και στη συνέχεια πατήστε **ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗ**.

Flipboard

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.

Πατήστε **Flipboard** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για να εκκινήσετε το Flipboard, περάστε στη σελίδα χαιρετισμού, επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα και στη συνέχεια πατήστε **Build Your Flipboard**.

Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο για ανάγνωση.

Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να εκτελεστούν στη συσκευή.

Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

- Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
- Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το **Play Store**.

Πατήστε → **Οι εφαρμογές μου**, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών και κατόπιν πατήστε **ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.**

Samsung Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *apps.samsung.com*.

Πατήστε **Samsung Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε **ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ** για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **Δωρεάν**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.

Βιβλία Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.

Πατήστε **Βιβλία Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Play Movies

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Πατήστε **Play Movies** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Μουσική Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή για αναπαραγωγή μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.

Πατήστε **Μουσική Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Παιχνίδια Play

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να κάνετε λήψη και να παίξετε παιχνίδια.

Πατήστε **Παιχνίδια Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Περίπτερο Play

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαβάζετε τα τελευταία άρθρα ειδήσεων.

Πατήστε **Περίπτερο Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Βοηθητικά προγράμματα

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες για αποθήκευση και προβολή κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον.

Πατήστε την **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε , εισάγετε μια σημείωση και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ.**

Για αλλαγή της κατηγορίας, πατήστε .

Για εισαγωγή εικόνας στη σημείωση, πατήστε .

Για να δημιουργήσετε μια φωνητική σημείωση για εισαγωγή στη σημείωση, πατήστε .

Περιήγηση σε σημειώσεις

Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε στη μικρογραφία μιας σημείωσης και στη συνέχεια πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

Για αναζήτηση κάποιας σημείωσης, πατήστε .

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, πατήστε .

Για διαγραφή ή εκτύπωση σημειώσεων, πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε σημειώσεις και πατήστε ή .

Για επεξεργασία της λίστας κατηγοριών, πατήστε .

Προβολή σημείωσης

Πατήστε σε μια μικρογραφία της σημείωσης για να την ανοίξετε.

Για επεξεργασία της σημείωσης, πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε .

Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε .

Για να εκτυπώσετε τη σημείωση συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή, πατήστε . Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.

S Planner

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Πατήστε **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Συμβάν**: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Εργασία**: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.

Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και πατήστε την και πάλι.

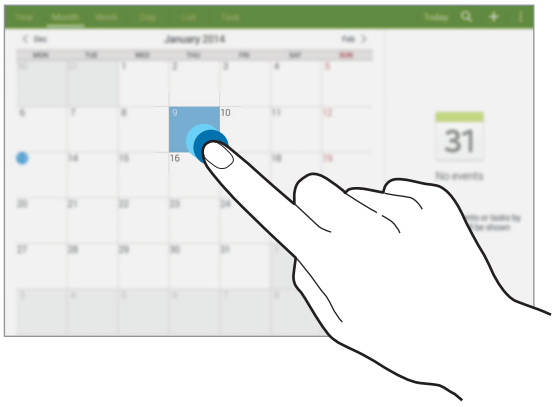

Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν πατήστε **Επεξεργ. λεπτ. συμβάντος** ή **Επεξεργ. λεπτ. εργασίας** για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των προτέρων ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.

Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο **Θέση**, πατήστε δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη που εμφανίζεται.

Συγχρονισμός με Google Calendar

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί** → **Google** κάτω από την επιλογή **Λογαριασμοί**, επιλέξτε το λογαριασμό Google και στη συνέχεια επιλέξτε **Συγχρονισμός Ημερολογίου**.

Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **S Planner** → ⋮ → **Συγχρονισμός**.

Για να εμφανίσετε τα συγχρονισμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε ⋮ → **Ημερολόγια** και ενεργοποιήστε το πλαίσιο του λογαριασμού Google.

Αλλαγή τύπου ημερολογίου

Επιλέξτε έναν από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων όπως έτους, μήνα, εβδομάδας και άλλων στο επάνω μέρος της οθόνης.

Αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.

Για προβολή των συμβάντων ή των εργασιών της τρέχουσας ημέρας, πατήστε **Σήμερα** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών

Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία και πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών

Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία, πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση μέσω** και στη συνέχεια επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Dropbox

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.

Πατήστε το **Dropbox** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Όταν εκτελείτε το Dropbox για πρώτη φορά, πατήστε **Start** για να το ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, πατήστε **Turn on Camera Upload** για τη μεταφόρτωση φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.

Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε → → **Upload here** → **Photos or videos** ή **Other files**. Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.

Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .

Cloud

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή το Dropbox.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Cloud**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung

Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο **Ρυθμίσεις συγχρονισμού** για συγχρονισμό αρχείων.

Εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων

Πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας** ή **Επαν/φορά** για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή ανάκτηση δεδομένων με το λογαριασμό Samsung.

Συγχρονισμός με το Dropbox

Πατήστε **Σύνδεση λογαριασμό Dropbox** και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μόλις συνδεθείτε, πατήστε **Allow** και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.

Drive

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία και την επεξεργασία εγγράφων και μοιραστείτε τα με άλλους μέσω της υπηρεσίας αποθήκευσης Google Drive. Κατά τη δημιουργία εγγράφων ή τη μεταφόρτωση αρχείων στο Google Drive, η συσκευή σας πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό με το διακομιστή web και οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Google Drive. Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς μεταφορά ή λήψη.

Πατήστε την **Drive** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πρόγραμμα προβολής Hancom Office για Android

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την προβολή εγγράφων σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων.

Πατήστε την **Πρόγραμμα προβολής Hancom Office για Android** στην οθόνη εφαρμογών.

Αναζήτηση εγγράφων

Πατήστε **Άνοιγμα** για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός εγγράφου.

Κατά την αναζήτηση ενός εγγράφου, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- : δημιουργία φακέλου.
- : ανάκτηση νέων εγγράφων.
- : ταξινόμηση εγγράφων και φακέλων.
- : αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
- : επιλογή εγγράφων ή φακέλων.

Για αναζήτηση πρόσφατα χρησιμοποιημένων εγγράφων, πατήστε **Πρόσφατα έγγραφα**.

Ανάγνωση εγγράφων

Πατήστε σε ένα έγγραφο στην ενότητα **Πρόσφατα έγγραφα** ή σε έναν φάκελο.

Πατήστε ή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω λειτουργίες:

Επεξεργαστής κειμένου

- **Εύρεση**: αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
- **Επεξεργασία**: άνοιγμα της γραμμής εργαλείων επεξεργασίας.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

Παρουσίαση

- **Εύρεση**: αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Προβολή παρουσίασης**: έναρξη παρουσίασης από την πρώτη σελίδα.
- **Από την τρέχουσα διαφάνεια**: έναρξη παρουσίασης από την τρέχουσα σελίδα.
- **Εμφάνιση προβολής παρουσιαστή**: εμφάνιση εργαλείων παρουσίασης στη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική οθόνη.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
- **Επεξεργασία**: άνοιγμα της γραμμής εργαλείων επεξεργασίας.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

Υπολογιστικό φύλλο

- **Εύρεση**: αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Ταξινόμηση**: ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Εμφάνιση τύπων**: προβολή των τύπων εντός των κελιών αντί για τα υπολογισμένα αποτελέσματα.
- **Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου**: διατήρηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
- **Γραμμές πλέγματος**: απόκρυψη ή εμφάνιση πλεγμάτων.
- **Εμφάνιση όλων των σχολίων**: απόκρυψη ή εμφάνιση σημειώσεων στο έγγραφο.
- **Περιοχή εκτύπωσης**: επιλογή περιοχής για εκτύπωση.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
- **Επεξεργασία**: άνοιγμα της γραμμής εργαλείων επεξεργασίας.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

PDF

- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για κείμενο.
- **Αποστολή**: αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
- **Ιδιότητες**: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Ζουμ**: αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
- **Hide comments**: απόκρυψη ή εμφάνιση σχολίων στο έγγραφο.
- **Κατακόρυφη κύλιση στη σελίδα**: αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να έχει διαφορετική σήμανση ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία προβολής.
- **Προβολή ανάγνωσης**: προβολή μόνο των περιεχομένων του εγγράφου, χωρίς περιθώρια.
- **Μετάβαση στη σελίδα**: μετάβαση σε μια καθορισμένη σελίδα.
- **Σελιδοδείκτες**: προβολή σελιδοδεικτών στο έγγραφο.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.

Ειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη ρύθμιση ειδοποιήσεων για σημαντικά συμβάντα.

Πατήστε το **Ειδοποίηση** στην οθόνη εφαρμογών.

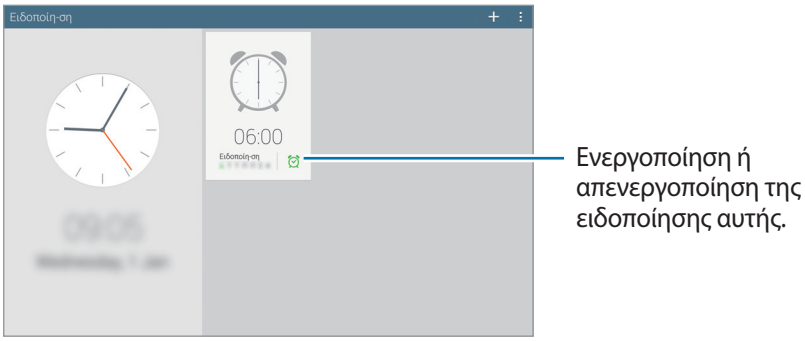

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε +, ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

- **Ειδοποίηση τοποθεσίας**: Ρύθμιση τοποθεσίας. Η ειδοποίηση αναγγέλλεται όταν βρεθείτε στην τοποθεσία.
- **Αναβολή**: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: Ρύθμιση χρονικής στιγμής έναρξης της ειδοποίησης πριν τον προκαθορισμένο χρόνο.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το × έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το ZZ έξω από το μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε ⋮ → **Επιλογή**, επιλέξτε ειδοποιήσεις και στη συνέχεια πατήστε 🗑.

Παγκόσμιο Ρολόι

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δείτε την ώρα σε πολλές από τις πιο γνωστές πόλεις στον κόσμο.

Πατήστε **Παγκόσμιο Ρολόι** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε + και εισαγάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε ⋮ → **Επιλογή**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και στη συνέχεια πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε ⋮ → **Επιλογή**, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε 🗑.

Αριθμ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε .

S Voice

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δώσετε φωνητική εντολή στη συσκευή για εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών.

Πατήστε **S Voice** στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.

Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:

- Άνοιγμα μουσικής
- Εκκίνηση αριθμομηχανής
- Έλεγχος προγράμματος

Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση

- Μιλάτε καθαρά.
- Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
- Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.

Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.

Χρήση των εντολών ενεργοποίησης σε κλειδωμένη οθόνη

Στην κλειδωμένη οθόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες με προκαθορισμένες εντολές ενεργοποίησης.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** και σύρετε το διακόπτη **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος** στα δεξιά.

S Finder

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να αναζητήσετε ποικιλία στοιχείων στη συσκευή, όπως email, έγγραφα, εικόνες, μουσική, εφαρμογές και άλλα.

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε για να εκκινήσετε το **S Finder**.

Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης. Εναλλακτικά, πατήστε και προφέρετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.

Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.

Πατήστε **Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση στη συσκευή

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε και κατόπιν προφέρετε μια λέξη-κλειδί.

Εύρος αναζήτησης

Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αναζήτηση Tablet** και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.

Google Now

Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.

Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια σύρετε το κουμπί του **Google Now** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.

Πατήστε **Φωνητική αναζήτηση** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το **Μιλήστε** στην οθόνη.

Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή, μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Προβολή αρχείων

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Από το αριστερό τμήμα της οθόνης, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- **Χρονοδιάγραμμα**: Προβολή αρχείων που είναι ομαδοποιημένα κατά ημερομηνία.
- **Αγαπημένοι φάκελοι**: Προβολή συντομεύσεων σε φακέλους.
- **Φάκελοι**: Προβολή αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ή σε κάρτα μνήμης και συντομεύσεων σε διακομιστές FTP.
- **Κατηγορίες**: Προβολή αρχείων που είναι ταξινομημένα βάσει τύπου.
- **Εφαρμογές**: Προβολή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ή δημιουργηθεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Επιλέξτε μια κατηγορία και στη συνέχεια επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο τον ανοίξετε.

Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, πατήστε και χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή**: Επιλέξτε αρχεία ή φακέλους.
- **Ταξινόμηση κατά**: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
- **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**: Προσθήκη συντόμευσης στο φάκελο στην ενότητα **Αγαπημένοι φάκελοι**.
- **Προσθ. συντ. στην Αρχική**: Προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
- **Προσθήκη FTP**: Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στην ενότητα **Φάκελοι**.
- **Σάρωση για κοντινές συσκευές**: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση πολυμέσων.
- **Επιλογές εμφάνισης**: Αλλαγή επιλογών εμφάνισης αρχείων.

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο και χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- : Αποστολή αρχείων σε άλλους ή κοινή χρήση αρχείων.
- : Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- : Μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- : Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- → **Μετον/σία**: Μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
- → **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**: Προσθήκη συντόμευσης στο φάκελο στην ενότητα **Αγαπημένοι φάκελοι**.
- → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**: Προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
- → **Συμπίεση**: Συμπίεση αρχείων ή φακέλων για τη δημιουργία ενός αρχείου zip.
- → **Λεπτομέρειες**: Προβολή λεπτομερειών αρχείων ή φακέλων.

Αναζήτηση αρχείου

Πατήστε και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης

Πατήστε για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας.

Αλλαγή λειτουργίας προβολής

Πατήστε για αλλαγή της λειτουργίας προβολής.

Δημιουργία φακέλων

Πατήστε , εισαγάγετε ένα όνομα για το φάκελο και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους

Προσθήκη συντόμευσης σε συχνά χρησιμοποιούμενους φακέλους στην ενότητα **Αγαπημένοι φάκελοι**. Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε → **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**.

Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή

Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στην ενότητα **Φάκελοι**. Πατήστε → **Προσθήκη FTP**, εισαγάγετε τις λεπτομέρειες για το διακομιστή FTP και πατήστε **Τέλος**.

Λήψεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.

Πατήστε **Λήψεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.

Για ταξινόμηση των αρχείων βάσει τίτλου, πατήστε → **Ανά όνομα**.

Για ταξινόμηση των αρχείων βάσει ημερομηνίας, πατήστε → **Κατά ημερομηνία**.

Για ταξινόμηση των αρχείων κατά μέγεθος, πατήστε → **Κατά μέγεθος**.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Εκκαθάριση λίστας**.

KNOX

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαχωρίσετε τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα εργασίας και να έχετε πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές με ασφάλεια από τη συσκευή σας.

Πατήστε το **KNOX** στην οθόνη εφαρμογών.

Για να εκκινήσετε το **KNOX**, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε **Εγκατ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για τη διασφάλιση των δεδομένων σας, το **KNOX** και τα συσχετισμένα με αυτό δεδομένα διαγράφονται εάν γίνει λανθασμένη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης αρκετές φορές.

Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

Χάρτες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

Πατήστε **Χάρτες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση για τοποθεσίες

Αναζήτηση για τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρείτε την τοποθεσία που θέλετε, επιλέξτε μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερειών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό

Πατήστε για να ορίσετε τοποθεσίες έναρξης και τερματισμού και στη συνέχεια επιλέξτε έναν τρόπο ταξιδιού. Η συσκευή εμφανίζει τις διαδρομές για τη μετάβαση στον προορισμό.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Συνδέσεις

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .

- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το Wi-Fi.

Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → → **Για προχωρημένους** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → → **Για προχωρημένους** και σημειώστε το **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει απευθείας δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: Προβολή των αρχείων που έχουν ληφθεί μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης των δεδομένων σας.

- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: Εισαγάγετε την ημερομηνία μηνιαίας επαναφοράς για να παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονίσετε για κάθε λογαριασμό από την ενότητα **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί**.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: Επιλέξτε ενεργά σημεία Wi-Fi για να αποτρέψετε τη χρήση τους από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Θέση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

- **Λειτουργία**: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
- **Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας**: προβολή των εφαρμογών που απαιτούν τις πληροφορίες της τρέχουσας τοποθεσίας σας και της αντίστοιχης χρήσης μπαταρίας.

- **Υπηρ. εντοπισμού θέσης**: προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
- **Οι τοποθεσίες μου**: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας θέσης.

Περισσότερα δίκτυα

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

Εκτύπωση

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για προσθήκες εκτυπωτών που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν μη αυτόματα για να εκτυπώνετε αρχεία μέσω Wi-Fi ή υπηρεσιών νέφους.

VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Ethernet

Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένος προσαρμογέας Ethernet με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να δαιμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Κοντινές συσκευές

- **Όνομα συσκευής**: Εμφάνιση του ονόματος της συσκευής.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες συσκευές.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές**: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου από άλλες συσκευές.

Screen Mirroring

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.

Συσκευή

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ειδοποιήσεις.
- **Επίπεδο δόνησης**: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
- **Προεπιλ. ήχος ειδοποιήσεων**: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
- **Εφαρμογές Samsung**: Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
- **Ήχος πατήματος πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Δόνηση πατήματος πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Έξοδος Ήχου**: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
- **Adapt Sound**: Προσαρμογή στις προσωπικές σας προτιμήσεις του ήχου που θα χρησιμοποιείτε συχνότερα όταν ακούτε μουσική.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής**: ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων αφής.
- **Λειτουργία οθόνης**:
  - **Προσαρμογή εμφάνισης**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη βελτιστοποίηση της οθόνης ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
  - **Δυναμικό**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε τους χρωματικούς τόνους της οθόνης πιο ζωντανούς.
  - **Τυπική**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κανονικά περιβάλλοντα.
  - **Ταινία**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για θολά περιβάλλοντα, όπως ένα σκοτεινό δωμάτιο.

- **Λειτουργία ανάγνωσης**: Επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή προστατεύει τα μάτια σας ενώ διαβάζετε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- **Ονειροπόληση**: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης όταν η συσκευή σας συνδέεται σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης ή φορτίζεται.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου μπαταρίας.
- **Επεξεργασία μετά την αποτύπωση οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής για επεξεργασία του στιγμιότυπου μετά την αποτύπωσή του.

Πολλαπλά Παράθυρα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών ταυτόχρονα στην οθόνη.

- **Άνοιγ. σε προβ. πολ. παρ.**: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση της δυνατότητας Multi Window όταν ανοίγετε αρχεία από τις ενότητες **Τα Αρχεία Μου** ή **Βίντεο**.

Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι ακόλουθες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.
- **Επιλογές widget ρολογιού**: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το widget ρολογιού.
  - **Μέγεθος ρολογιού**: Αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
  - **Εμφάνιση ημερομηνίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
- **Συντομεύσεις**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Προσωπικό μήνυμα**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση ενός προσωπικού μηνύματος στην κλειδωμένη οθόνη.
  - **Επεξεργασία προσωπικού μηνύματος**: Επεξεργασία του προσωπικού μηνύματος.
- **Στοιχεία κατόχου**: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Εφέ ξεκλειδώματος**: Επιλογή εφέ για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

Φόντο

Αλλαγή ρυθμίσεων φόντου.

- **Αρχική οθόνη**: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
- **Κλείδωμα Οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
- **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.

Γραμματοσειρά

Αλλαγή των ρυθμίσεων της γραμματοσειράς.

- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

- **Φωτεινότητα και ένταση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τις γραμμές προσαρμογής φωτεινότητας και έντασης ήχου στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Προτεινόμενες εφαρμογές**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μια λίστα με τις συντιστώμενες εφαρμογές στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, με βάση τις ενέργειές σας, όπως η σύνδεση ακουστικών στη συσκευή.
- **Ορισμός των κουμπιών γρήγορης ρύθμισης**: Αναδιάταξη των κουμπιών γρήγορων ρυθμίσεων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα προς τη συσκευή.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ρύθμιση της επιφάνειας εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε με το Talkback.
- **Εύκολη λειτουργία αφής**: Ορίστε αυτή τη ρύθμιση για έλεγχο ειδοποιήσεων πατώντας το κουμπί, αντί να το σύρετε.

- **Εμφάνιση συντομεύσεων**: Προσθήκη συντόμευσης στις ενότητες **Προσβασιμότητα** ή **TalkBack** στο γρήγορο μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.
- **Διαχείριση προσβασιμ.**: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με άλλες συσκευές.
  - **Εξαγωγή**: Εξαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε αρχείο.
  - **Ενημέρωση**: Εισαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε αρχείο.
  - **Κοινή χρήση μέσω**: Αποστολή του αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε άλλους.
- **TalkBack**: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Μεγέθυνση**: Χρήση αυτής της ρύθμισης για αύξηση και μείωση του ζουμ της συσκευής με τις κινήσεις των δακτύλων.
- **Αρνητικά χρώματα**: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
- **Προσαρμογή χρωμάτων**: Προσαρμογή του χρωματικού συνδυασμού για την οθόνη όταν η συσκευή προσδιορίζει την ύπαρξη αχρωματοψίας ή δυσκολία ανάγνωσης περιεχομένου του χρήστη.
- **Υπενθύμιση ειδοποίησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν έχετε χάσει κάποιες ειδοποιήσεις και ρύθμιση διαστήματος για επανάληψη της ειδοποίησης.
- **Συντόμευση προσβασιμότητας**: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη με δύο δάχτυλα.
- **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**:
  - **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
  - **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
  - **Κατάσταση προεπιλεγμένης γλώσσας**: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Εξισορρόπηση ήχου**: προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
- **Μονοφωνικός ήχος**: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο ακουστικό "ψείρα".
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Ειδοποίηση φλας**: Ρύθμιση του φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε νέα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
- **Υπότιτλοι Google (CC)**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
- **Υπότιτλοι Samsung (CC)**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από τη Samsung και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.

- **Βοηθητικό μενού**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το εικονίδιο συντόμευσης υποβοήθησης το οποίο σάς βοηθά να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από εξωτερικά κουμπιά ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
  - **Προτιμώμενο χέρι**: Επιλογή αριστερού ή δεξιού χεριού για εύκολη χρήση του μενού βοήθειας.
  - **Επεξ.**: Προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο μενού βοήθειας.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου αλληλεπίδρασης για τον περιορισμό της αντίδρασης της συσκευής για καταχωρήσεις σε κάποια εφαρμογή.

Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται και για πόσο διάστημα θα αποκλείονται.

Εργαλεία

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε ⚙.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής**: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.

- **Αυτόματη αντικατάσταση**: Ρυθμίστε τη συσκευή να διορθώνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή τις ημιτελείς λέξεις, πατώντας την μπάρα διαστήματος ή ένα σημείο στίξης.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των λέξεων.
- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Κανένα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του πληκτρολογίου.
- **Συνεχής είσοδος**: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το πληκτρολόγιο.
- **Έλεγχος δρομέα**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχος**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
- **Βοήθεια**: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε ⚙.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές καταχωρήσεις.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Κατάσταση προεπιλεγμένης γλώσσας**: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Λειτουργία mouseover

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Mouseover για να μπορείτε να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες ενώ ο δείκτης του ποντικιού ή του trackpad που έχει συνδεθεί στη συσκευή σας κινείται στην οθόνη.

- **Προεπισκ. και ετικ.εικον.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μια προεπισκόπηση του περιεχομένου ή αναδυόμενες πληροφορίες όταν ο δείκτης καταδεικνύει κάποιο στοιχείο.
- **Κύλιση λίστας**: Ρύθμιση της συσκευής για να πραγματοποιεί κύλιση σε λίστες μετακινώντας το δείκτη στο άκρο της οθόνης.

Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Έλεγχος έντασης φωνής

Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει τις φωνητικές λειτουργίες για τον έλεγχο της συσκευής σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε να ελέγχετε με φωνητικές εντολές.

Κινήσεις

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.

- **Ζουμ**: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενώ προβάλλονται εικόνες στη **Συλλογή** ή κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες, με παρατεταμένο πάτημα δύο σημείων με τα δάχτυλά σας και κατόπιν κλίση της συσκευής μπρος και πίσω.
- **Περιήγηση σε εικόνα**: ρύθμιση της συσκευής για κύλιση σε μια εικόνα κινώντας τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν γίνεται μεγέθυνση της εικόνας.

Κίνηση παλάμης

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κινήσεων παλάμης για έλεγχο της συσκευής αγγίζοντας την οθόνη.

- **Αποτύπωση οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
- **Σίγαση/παύση**: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.

Έξυπνη οθόνη

- **Έξυπνη αναμονή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Έξυπνη περιστροφή**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
- **Έξυπνη παύση**: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής του βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.

Γενικά

Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την αποθήκευση Cloud Dropbox.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Εξάρτημα

Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.

- **Ήχος σύνδεσης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναπαράγει έναν ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή απομακρύνεται από μια επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
- **Λειτουργία εξόδου ήχου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το ηχείο της βάσης σύνδεσης όταν είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
- **Έξοδος Ήχου**: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Προεπιλεγμένες εφαρμογές

- **Αρχική**: Ορισμός μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας αρχικής οθόνης.

Χρήστες

Ρύθμιση και διαχείριση προφίλ χρηστών για ρυθμίσεις προσαρμοσμένες σε προσωπικές προτιμήσεις.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU**: Ρύθμιση συσκευής ώστε να περιορίζει τη χρήση κάποιον πόρων του συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Απενεργοποίηση απτικής ανάδρασης**: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της δόνησης όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
- **Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας**: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης της μπαταρίας.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Ο διαθέσιμος χώρος ενδέχεται να αλλάξει κατά την αναβάθμιση της συσκευής.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

  Φορτίστε τη συσκευή πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

  Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
  - **Εγγραφή λογαριασμού**: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί μέσω σύνδεσης Wi-Fi.
- **Μετάβαση στην ιστοσελίδα «Εύρεση του κινητού μου»**: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής μου" (*findmymobile.samsung.com*). Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τη συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί από την τοποθεσία web "Find my mobile".
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές**: Ορίστε αυτή την επιλογή για να πραγματοποιείτε εγκατάσταση εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί, κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το **Play Store**.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται στο Google να ελέγχει εφαρμογές για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή τους.
- **Αλλαγή επιπέδου ασφάλειας**: Ορίστε το επίπεδο των ενεργειών κάτω από την πολιτική ασφαλείας.

- **Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας**:
  - **Αυτόματες ενημερώσεις**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει και να λαμβάνει αυτόματα τις ενημερώσεις ασφαλείας.
  - **Έλεγχος για ενημερώσεις**: Έλεγχος για ενημερώσεις ασφάλειας.
- **Αποστολή αναφορών ασφάλειας**: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των ενημερώσεων ασφάλειας όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.
- **Τύπος αποθήκευσης**: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την τοποθεσία ή την υπηρεσία όπου είναι αποθηκευμένα.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Πληροφορίες συσκευής

Πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής, επεξεργασία του ονόματος συσκευής ή ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.

Ρυθμίσεις Google

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάποιες δυνατότητες που παρέχονται από την Google.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

- Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
- Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

- Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας “παγώνει” ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία, όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Αφαίρεση της μπαταρίας

- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, **πρέπει** να επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης προσκομίζοντας τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Για τη δική σας ασφάλεια **μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε** την μπαταρία. Εάν η μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία και στη συσκευή, τραυματισμός και/ή να καταστεί μη ασφαλής η χρήση της συσκευής.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες (ενδοσυμβατικές ή αδικοπρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη τήρηση των συγκεκριμένων προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση το θάνατο ή τον τραυματισμό που έχει προκληθεί από αμέλεια της Samsung.

1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.

2 Τοποθετήστε το εργαλείο ανοίγματος της συσκευής στο κενό μεταξύ της οθόνης και του πίσω καλύμματος της συσκευής.

Στη συνέχεια, ξεχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο για αυτό το σκοπό.

3 Συνεχίστε να τοποθετείτε το εργαλείο και να διαχωρίζετε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα σε διαδοχικές αποστάσεις περιμετρικά της συσκευής.

4 Όταν η οθόνη απεμπλακεί, διαχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα στην άκρη και τοποθετήστε την οθόνη με την όψη προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.

5 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες.

6 Αποσυνδέστε τη διάταξη σύνδεσης της μπαταρίας.

7 Αφαιρέστε τη μπαταρία.

Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)